



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilarki łańcuchowej spalinowej

FAWORYT RG2630-A5

Numer katalogowy: 14 033 690

Instrukcja oryginalna



Krysiak Sp. z o.o.

62-081 Baranowo, ul. Rolna 6, tel.: 61 650 75 30,

Serwis Centralny – infolinia serwisowa: 61 650 75 39,

Dział części zamiennych tel.: 61 650 75 34,

Fax: 61 650 75 32,

www.krysiak.pl

 **Faworyt**

Wyprodukowano w ChRL
Wydanie piąte, czerwiec 2021

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE CE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) i Dyrektywą 2006/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady

Krysiak Sp. z o.o. ,
ul. Rolna 6,
62-081 Baranowo

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej maszyny na terenie UE:

Andrzej Krysiak, Rolna 6, 62-081, Baranowo **deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:**

Maszyna:	Spalinowa pilarka łańcuchowa Faworyt RG2630-A5
Model:	CS2500-5
Numery seryjne:	2021024890001-2021024899999
Rok produkcji:	2021
Funkcja:	cięcie drewna oraz podcinanie i ścinanie drzew w warunkach przydomowych

do której odnosi się niniejsza deklaracja, spełnia wymagania dyrektyw:

2006/42/EC – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn

2014/30/EU – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2000/14/EC + 2005/88/EC – Dyrektywa hałasowa

2016/1628- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 14 września 2016r. w sprawie wymogów dotyczących silników spalinowych.

Do oceny zgodności zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN ISO 14982:2009

EN ISO 11681-2:2011+A1:2017

Ponadto potwierdzono, zgodnie z dyrektywą w sprawie emisji hałasu 2000/14/EC + 2005/88/EC

Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 113 dB(A)

Zmierzony poziom mocy akustycznej: 99,2 dB(A), K=3.0 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} : 99,0 dB(A), K=3dB(A)

Wibracje a_{hv} : (uchwyt przedni) max: 9,0 m/s², k=1,5 m/s²

Wibracje a_{hv} : (uchwyt główny) max: 8,5 m/s², k=1,5 m/s²


Zastosowana procedura oceny zgodności odpowiada załącznikowi V dyrektywy 2000/14/EC

Niniejsza deklaracja zgodności WE traci swoją ważność, jeżeli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana bez zgody producenta.

Integralnym elementem maszyny jest instrukcja obsługi.

08/06/2021 Baranowo

Data i miejsce wystawienia



Andrzej Krysiak
Prezes Zarządu

Imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej
do sporządzenia deklaracji zgodności

Jednostka notyfikująca:

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstrasse 1, 70-771 Leinfelden-Echterdingen, NB 0905



Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji pilarki. Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu, sposobu pracy i konserwacji urządzenia, bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.

**Uwaga!**

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

**Uwaga!**

Ta pilarka jest przeznaczona do użytkowania tylko dla osób przeszkolonych. Przed użyciem zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi wskazówkami zawartymi w instrukcji.

Jeśli zamierzasz po raz pierwszy używać pilarki poproś sprzedawcę o zademonstrowanie bezpiecznego sposobu posługiwania się pilarką.

Spis treści

Spis treści	5
1. Zawartość opakowania.....	7
2. Przeznaczenie	7
3. Opis ogólny.....	7
3.1 Opis działania	7
3.2 Elementy pilarki	8
3.3 Dane techniczne	9
4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa	10
4.1 Symbole dotyczące urządzenia	10
4.2 Symbole w instrukcji obsługi	12
4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa.....	12
4.4 Wskazówki dotyczące pracy jedną ręką na wysokości.	14
4.5 Bezpieczna konserwacja i przechowywanie	16
4.6 Zabezpieczenia w urządzeniu.....	17
4.7 Zagrożenia, których należy być świadomym podczas wykonywania cięcia	17
4.8 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące mieszanki paliwowej	18
5. Montaż.....	18
5.1 Montaż ostrogi ograniczającej, prowadnicy i łańcucha	18
5.2 Napinanie łańcucha tnącego.....	21
5.3 Sprawdzanie poziomu oleju i funkcji automatycznego smarowania	23
5.4 Paliwo.....	24
5.5 Hamulec łańcucha.....	24
5.6 Test sprzęgła	26
6. Praca z urządzeniem.....	26
6.1 Kontrola przed uruchomieniem silnika	26
6.2 Uruchomienie silnika	26
6.3 Zatrzymanie silnika.....	28
6.4 Bezpieczna praca pilarką	29
6.4.1 Ścinanie gałęzi (okrzesywanie)	29
6.4.2 Ścinanie drzew	30
6.4.3 Przecinanie drewna (cięcie pnia na podłożu).....	32
7. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie części zamiennych	33
7.1 Czyszczenie pilarki.....	33
7.2 Konserwacja prowadnicy	33
7.3 Ostrzenie łańcucha.....	35
7.4 Filtr powietrza	37

7.5 Filtr paliwa.....	37
7.6 Świeca zapłonowa.....	38
7.7 Regulacja gaźnika	38
7.8 Przechowywanie.....	38
7.9 Transport.....	39
7.10 Zamawianie części zamiennych	39
8. Plan wyszukiwania usterek.....	40
9. Gwarancja.....	41
10.Usuwanie odpadów i recycling	41
11.Ryzyko resztkowe	42

1. Zawartość opakowania

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyciągnij z niego wszystkie elementy pilarki. Komplet powinien zawierać:

- korpus pilarki
- prowadnica
- łańcuch
- osłona prowadnicy
- ostroga ograniczająca
- śruba imbusowa do montażu ostrogi – 2 szt.
- komplet narzędzi: klucz uniwersalny, klucz imbusowy, śrubokręt
- pojemnik na mieszankę
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie



Pilarka jest przeznaczona wyłącznie do cięcia drewna: kłód, gałęzi, tarcicy i podobnych materiałów oraz do podcinania i ścinania drzew w warunkach przydomowych. Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem (np. przecinanie murów, tworzyw sztucznych, czy środków spożywczych) i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Pilarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel pilarki i/lub osoba ją obsługująca.




Pilarka nie jest przystosowana do użytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny

3.1 Opis działania

Pilarka spalinowa tnie drewno za pomocą łańcucha umieszczonego na prowadnicy, przesuwającego się z dużą szybkością prostopadle do płaszczyzny cięcia. Łańcuch jest wprowadzany w ruch za pomocą silnika zasilanego mieszanką paliwową. Odpowiednie smarowanie łańcucha zapewnia olej. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenia - osłony, które chronią przed elementem tnącym dłoń osoby obsługującej, oraz w hamulec łańcucha.

3.2 Elementy pilarki

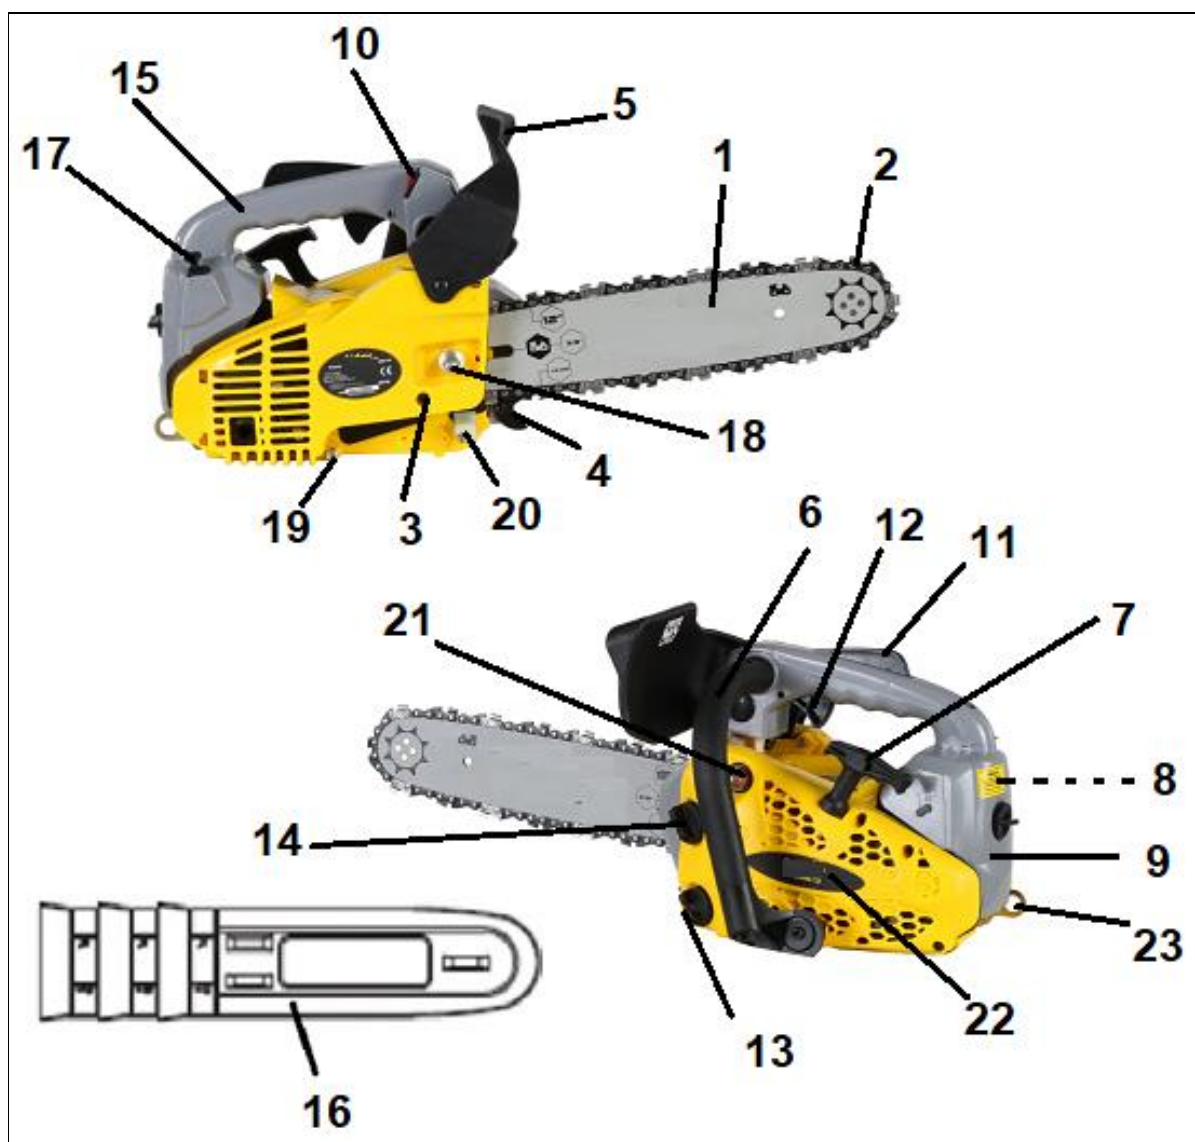

Rys. 1

1. Prowadnica łańcucha
2. Łańcuch tnący
3. Śruba napinania łańcucha
4. Ostroga ograniczająca
5. Dźwignia hamulca łańcucha/ przednia osłona dłoni
6. Uchwyt przedni
7. Uchwyt linki rozrusznika
8. Świeca zapłonu i filtr powietrza (niewidoczne na rysunku)
9. Osłona filtra powietrza
10. Wyłącznik O/I
11. Blokada dźwigni gazu
12. Dźwignia gazu
13. Korek zbiornika oleju
14. Korek zbiornika paliwa (w środku filtr paliwa)
15. Uchwyt główny
16. Osłona prowadnicy

17. Dźwignia ssania
18. Nakrętka mocująca osłonę boczną prowadnicy
19. Śruba mocująca osłonę boczną prowadnicy
20. Chwytnak łańcucha
21. Pompka paliwa
22. Obudowa rozrusznika
23. Zaczep do montażu uprząży



Przed złożeniem urządzenia zapoznaj się z Rys. 1 przedstawiającym elementy pilarki.

3.3 Dane techniczne

Model	RG2630-A5
Pojemność skokowa silnika	25,4 cm ³
Typ silnika	RY1E34FC
Moc znamionowa silnika	0,7 kW/8500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy	0,95 Nm/6500 obr/min
Długość cięcia	24 cm
Długość prowadnicy	12" (30,5 cm)
Podziałka łańcucha	(3/8"), 9.525 mm
Liczba obrotów biegu jałowego	3300+/-300/min
Max liczba obrotów z kompletnym cięciem	11000 min ⁻¹
Pojemność zbiornika na paliwo	230 cm ³
Pojemność zbiornika na olej	160 cm ³
Funkcja antywibracyjna	tak
Uzębienie koła łańcuchowego	6 zębów x 9,525 mm
Hamulec łańcucha	tak
Sprzęgło	tak
Automatyczne smarowanie łańcucha	tak
Łańcuch o niewielkiej sile odbicia	tak
Waga netto bez łańcucha i szyny prowadzącej	3,5 kg
Zużycie paliwa (specyficzne)	ok. 560 g/kWh
Paliwo	mieszanka benzyny bezołowiowej i oleju 2T w stosunku 30:1
Poziom ciśnienia akustycznego L _{pA}	99,0 dB(A), k=3dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej L _{WA}	99,2 dB(A), k=3,0 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej L _{WA}	113 dB(A)
Wibracje a _{hv} : (uchwyt przedni) max	9,0 m/s ² , k=1,5 m/s ²
Wibracje a _{hv} : (uchwyt główny) max	8,5 m/s ² , k=1,5 m/s ²
Rodzaj łańcucha	3/8 LP-44 Kangxin
Rodzaj prowadnicy	AP12-44-509P Kangxin

Wartości hałasu i drgań zostały określone zgodnie z normami i przepisami określonymi w deklaracji zgodności. Podana wartość emisji drgań została zmierzona metodą znormalizowaną i może być użyta do porównania urządzenia z innymi urządzeniami oraz do szacunkowej oceny stopnia ekspozycji użytkownika na drgania.



Wartości emisji drgań mogą być rozbieżne z podaną i różne podczas pracy pilarki, w zależności od sposobu jej użycia. Środki ostrożności mające na celu ochronę użytkownika, powinny opierać się na ocenie ekspozycji w konkretnych, rzeczywistych warunkach pracy (należy wziąć pod uwagę wszystkie składowe cyklu pracy, czyli zarówno czas pracy, jak czas, w którym urządzenie pozostaje wyłączone oraz pracuje bez obciążenia).

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia, które niekoniecznie są odzwierciedlone na rysunkach i w opisach niniejszej instrukcji.

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

Zawarte są tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urządzenia.

Urządzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkowania i obsługi. Naklejki te należy utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie.





Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na obudowie pilarki.

4.1 Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu).

	<p>UWAGA! Zachowaj szczególną ostrożność!</p>
	<p>Przed pierwszym uruchomieniem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi pilarki i stosuj się do wszystkich zawartych w niej wskazówek.</p>
	<p>Osoba pracująca na wysokości musi mieć odpowiednie uprawnienia i zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia i wskazówkami w niej zawartymi.</p>
	<p>Pracuj wyłącznie w okularach lub w masce ochronnej na twarz i w ochronnikach słuchu. Jeśli pracujesz w terenie, gdzie występuje ryzyko uderzenia spadającym przedmiotem, załóż kask ochronny (najlepiej dźwiękoszczelny).</p>
	<p>Do pracy zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej. Do pracy zakładaj rękawice ochronne odporne na przecięcie. Do pracy zakładaj solidne obuwie z podeszwą antypoślizgową.</p>

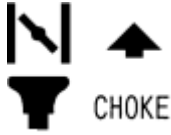 	
	<p>Używaj obu rąk do pracy pilarką.</p>
	<p>Nie korzystaj z urządzenia w czasie deszczu.</p>
	<p>Nigdy nie tnij czubkiem prowadnicy – niebezpieczeństwo odrzutu, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała.</p>
	<p>Gwarantowany poziom mocy akustycznej.</p>
	<p>Produkt odpowiada standardom bezpieczeństwa.</p>
	<p>Zwolnij hamulec przed uruchomieniem urządzenia.</p>
	<p>Uchwyt rozrusznika.</p>
	<p>Miejsce wlewu mieszanki paliwa.</p>
	<p>Miejsce wlewu oleju do smarowania łańcucha.</p>
	<p>Operowanie włącznikiem - Przełączenie włącznika w pozycję " O " zatrzymuje silnik natychmiast. Umiejscowienie: Po prawej stronie z przodu uchwytu głównego.</p>

	<p>Operowanie dźwignią ssania - Wyciągnij dźwignię ssania, otwórz ssanie. Po uruchomieniu pilarki i wciśnięciu dźwigni gazu ssanie się automatycznie wyłączy.</p> <p>Umiejscowienie: Po prawej stronie korpusu pilarki.</p>
	<p>Regulacja pompy smarowania łańcucha.</p> <p>Gdy przekręci się śrubokrętem w pozycję "MAX" jest większe smarowanie łańcucha, a w pozycję "MIN" - mniejsze.</p> <p>Umiejscowienie: Pod spodem pilarki.</p>
	<p>Pokazuje kierunek, w którym jest zwalniany hamulec łańcucha (pusta strzałka/ do siebie) lub włączany (pełna strzałka/ od siebie) trzymając maszynę w pozycji pracy.</p> <p>Umiejscowienie: Osłona boczna z hamulcem.</p>
	<p>Pokazuje kierunek zakładania łańcucha.</p>

4.2 Symbole w instrukcji obsługi



UWAGA! Ostrzeżenie - symbol niebezpieczeństwa z informacjami na temat ochrony osób i mienia.



WSKAZÓWKA ułatwiająca posługiwanie się urządzeniem.

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenie może spowodować poważne urazy. W celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazówek bezpieczeństwa i zachowania szczególnej uwagi. Zaznajom się dobrze ze wszystkimi częściami pilarki przed jej montażem.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:

- Nie pozwalaj dzieciom oraz innym osobom dorosłym, które nie zaznajomiły się z niniejszą instrukcją obsługi, używać urządzenia.
- Pilarka nie jest zabawką, zachowaj szczególną ostrożność przez cały czas kontaktu z urządzeniem.
- Nie używaj pilarki do innych celów niż cięcie drewna.
- Nie uruchamiaj, ani nie korzystaj z urządzenia w czasie, w którym w pobliżu znajdują się inne osoby (szczególnie małe dzieci oraz zwierzęta domowe). Zatrzymaj urządzenie, jeśli ktoś pojawi się w obrębie obszaru, w którym pracujesz. Odwrócenie uwagi w trakcie cięcia może prowadzić do utraty kontroli nad urządzeniem.
- Pamiętaj, że to użytkownik i/lub właściciel ponoszą odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób oraz ich mienia.
- Upewnij się, że miejsce Twojej pracy oraz jego bezpośrednia okolica są należycie przygotowane – uprzątnięte. Jeśli podcinasz drzewo sprawdź, czy nie ma na nim suchych gałęzi, które mogą spaść na Ciebie podczas pracy.

- Do cięcia, regulacji oraz naprawy pilarki zawsze zakładaj środki ochrony osobistej: okulary i nauszники ochronne. Zalecamy dodatkowe środki ochrony głowy, rąk i nóg. Jeśli pracujesz w miejscu, w którym istnieje jakiekolwiek ryzyko uszkodzenia głowy (np. przez spadające gałęzie), załóż kask ochronny.
- Zakładaj do pracy solidne obuwie na nieślizgającej się podszewie. Nie tnij drewna na bosą oraz w niezapinanym i lekkim obuwiu. Unikaj noszenia rozpuszczonych włosów, luźnej odzieży z wiszącymi sznurkami czy paskami oraz biżuterii, gdyż łatwo może dostać się w ruchome części pilarki.
- Przed każdym użyciem przeprowadź kontrolę wzrokową urządzenia. Nie uruchamiaj pilarki, jeśli brak w niej jakichkolwiek elementów lub gdy mocowania są luźne (niedokręcone).

Bezpieczna praca z urządzeniem:



Ze względu na bezpieczeństwo hamulec pilarki jest fabrycznie załączony, należy go zwolnić przed rozpoczęciem pracy.



W trakcie pracy urządzenia w żadnym wypadku nie podkładaj rąk i nóg pod, ani w pobliże prowadnicy z obracającym się na niej łańcuchem. Niebezpieczeństwo doznania poważnych obrażeń.



Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Możliwość eksploatacji urządzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.



Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały, zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji.

- Pracuj wyłącznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nie uruchamiaj pilarki przy silnym wietrze, gdy jest słaba widoczność, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.
- Nigdy nie używaj pilarki w deszczu, ani w mokrym środowisku.
- Nigdy nie uruchamiaj pilarki w zamkniętych lub źle przewietrzanych pomieszczeniach; niebezpieczeństwo zatrucia – spaliny zawierają szkodliwy tlenek węgla.
- Do pracy pilarką miej suche dłonie, bez śladów zabrudzeń paliwem lub olejem.
- Nie korzystaj z urządzenia w przypadku zmęczenia, osłabionej koncentracji, gdy jesteś pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających. Pracuj z rozsądkiem, rób przerwy.
- Nigdy nie zostawiaj pilarki w miejscu pracy bez nadzoru.



Zatrzymaj silnik za każdym razem, gdy pozostawiasz pilarkę. Podczas przerw w pracy odłóż urządzenie w taki sposób, aby nie stanowiło dla nikogo zagrożenia.

- Nie pracuj przy użyciu urządzenia, które jest niekompletne, nieprawidłowo wyregulowane, źle zmontowane, uszkodzone (np. z niedziałającym włącznikiem) lub przebudowane bez zgody producenta.
- Sprawdzaj łańcuch przed każdym uruchomieniem.
- Nie przeciążaj urządzenia, nie zmieniaj ustawień regulatora przy silniku.
- Nie pracuj w pobliżu palnych cieczy, gazów lub pyłów - niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu.
- Nie wolno palić tytoniu podczas pracy pilarką oraz na obszarze, na którym sporządzasz mieszankę paliwa, dolewasz paliwo lub przechowujesz mieszankę, czy samo urządzenie. Wyeliminuj wszystkie źródła isker lub płomieni, takie jak np. ognisko, czy inna praca, która powoduje iskrzenie.

- Uważnie obchodź się z paliwem; rozlane posprzątaj.
- Zachowuj zawsze stabilną pozycję ciała – stój w lekkim rozkroku, utrzymuj równowagę i używaj pilarki tylko stojąc na stabilnym, pewnym i równym podłożu. Śliskie podłoże, ukryte w nim dziury lub niestabilna pozycja (np. na drabinie) mogą spowodować utratę równowagi lub kontroli nad urządzeniem zwłaszcza w nieoczekiwanej sytuacji.
- Przenoś pilarkę wyłączoną, trzymając za przedni uchwyt, z łańcuchem tnącym odwróconym od ciała. Używaj osłony prowadnicy.
- Przed uruchomieniem pilarki upewnij się, że prowadnica i łańcuch pilarki niczego nie dotykają.
- Zawsze mocno trzymaj pilarkę prawą ręką za główny i lewą za przedni uchwyt. Trzymanie pilarki w odwrotny sposób zwiększa ryzyko zranień i jest niedozwolone.
- Nie pracuj pilarką na wysokości powyżej ramion, nie używaj jej na drzewie, ani na drabinie.
- Podczas pracy w rowach, obniżeniach, wykopach, czy warunkach ograniczonej swobody ruchu należy ciągle zwracać uwagę na wystarczającą wymianę powietrza – zagrożenie dla życia wskutek zatrucia!
- W razie wystąpienia mdłości, bólu czy zawrotów głowy, zakłóceń widzenia, słuchu lub spadku koncentracji, natychmiast przerwij pracę; symptomy mogą oznaczać zatrucie wysoką koncentracją spalin – niebezpieczeństwo wypadku!
- Nigdy nie puszczaj pilarki w czasie pracy.
- Przepiłowując naprężoną gałąź licz się z możliwością jej odskoczenia. Gdy przestanie działać siła naprężająca włókna drewna, gałąź może Cię uderzyć i/lub wyrwać Ci pilarkę spod kontroli.
- Zachowuj szczególną ostrożność podczas piłowania poszycia i młodych drzew. Pilarka może pochwycić cienkie gałęzie i wyrzucić je w Twoją stronę.
- Nie dotykaj łańcucha przy pracującym silniku.
- Podczas pracy łańcucha mogą być wyrzucane śladowe ilości oleju (łańcuch jest nasmarowany olejem). Pryskanie oleju na powierzchnię, po której się poruszamy, może grozić poślizgnięciem.
- Podczas pracy urządzeniem emitowane są pyły i mgiełki (drzewne i olejowe), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia (zwłaszcza u alergików). Podczas intensywnego ich występowania używaj osłony twarzy.
- Narażenie na wibracje poprzez długotrwałe stosowanie narzędzi ręcznych może powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych lub nerwów w palcach, dłoniach i stawach u osób szczególnie narażonych na wady układu krążenia lub opuchlizny. Dłuższa praca urządzenia może powodować zakłócenia w ukrwieniu rąk spowodowane wibracjami. Jeśli pojawią się symptomy takie jak odrętwienie, ból, osłabienie, przebarwienia lub zmiany skóry, brak czucia w palcach, dłoniach lub stawach przerwij pracę i skonsultuj się z lekarzem. System amortyzatorów tłumiących drgania nie gwarantuje, że wyżej wymienione problemy nie będą występowały. Użytkownicy, którzy regularnie używają narzędzi ręcznych z napędem mechanicznym muszą kontrolować stan zdrowia oraz stan stosowanych przez nich narzędzi. Czas pracy można wydłużyć używając odpowiednich rękawic lub robiąc regularne przerwy, aby uniknąć ryzyka „białych palców”.



Uważaj, aby podczas pracy gorący strumień spalin nie został skierowany na materiały łatwopalne (np. suchą trawę, liście, korę, czy paliwo). Nie dotykaj takich materiałów rozgrzaną powierzchnią tłumika – niebezpieczeństwo pożaru!


- Jeśli powstanie sytuacja nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisową producenta.

4.4 Wskazówki dotyczące pracy jedną ręką na wysokości.

Podczas użytkowania tej pilarki na drzewie lub linie, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, w celu

zminimalizowania ryzyka:

1. Pracuj wyłącznie z ziemi, jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony i uprawniony do pracy na wysokości oraz prawidłowo wpięty w uprzęż, linę, itp.
2. Użytkownik musi być przeszkolony z głównych technik dotyczących bezpiecznego wspinania i bezpiecznych pozycji pracy oraz być wyposażony w uprzęż, linę, zaczepy, karabińczyki i inne potrzebne wyposażenie niezbędne do zachowania bezpieczeństwa, odpowiednich pozycji pracy użytkownika i sprzętu.
3. Pracując na wysokości (z liną i uprzężą) nigdy nie pracuj sam. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że osoba towarzysząca Ci na ziemi, również jest zaznajomiona z obsługą pilarki. Osoba która będzie pracowała z poziomu ziemi w celu zapewnienia asekuracji musi być odpowiednio przeszkolona z odpowiednich procedur awaryjnych, musi być obecna i musi pomagać operatorowi pilarki.
4. Osoba pracująca na poziomie podłoża musi sprawdzić pilarkę, uzupełnić mieszankę paliwową, uruchomić pilarkę, pozwolić się jej rozgrzać i zgasić silnik zanim zostanie podana użytkownikowi pracującemu na wysokości.
5. Pilarka jest wyposażona w specjalny zaczep (Rys. 2 poz. III A), by można było zaczepić ją do Twojej uprzęży (przy zgaszonym silniku).
6. Jeżeli pilarka będzie przepinana między różnymi elementami mocowania, upewnij się że będzie zabezpieczona w nowym punkcie zanim zwolnisz ją z poprzedniego punktu zaczepienia.
7. Aby pracować dwoma rękoma musisz przyjąć bezpieczną pozycję na wysokości bioder gdy tniesz elementy poziome i na wysokości brzucha gdy tniesz pionowe elementy.
8. Jeżeli będziesz pracował blisko gałęzi rosnącej pionowo w górę drzewa, a siła boczna w stosunku do pozycji roboczej będzie niska, stabilna postawa nóg powinna być wystarczająca dla zachowania bezpiecznej pozycji roboczej. Jeśli sama prawidłowa postawa nie jest wystarczająca do utrzymania równowagi, do dodatkowego podparcia użyj uprzęży w formie pętli (Rys. 2, poz. II).
9. Jeżeli będziesz pracował dalej od wspomnianej pionowej gałęzi, podejmij dodatkowe środki bezpieczeństwa aby zredukować wzrastające siły boczne i im przeciwdziałać. Zrób to przez poprowadzenie liny głównej wokół dodatkowego uchwytu zawieszenia lub przez użycie regulowanego zaczepu biegnącego od uprzęży do dodatkowego zawieszenia (Rys. 2, poz. IV)

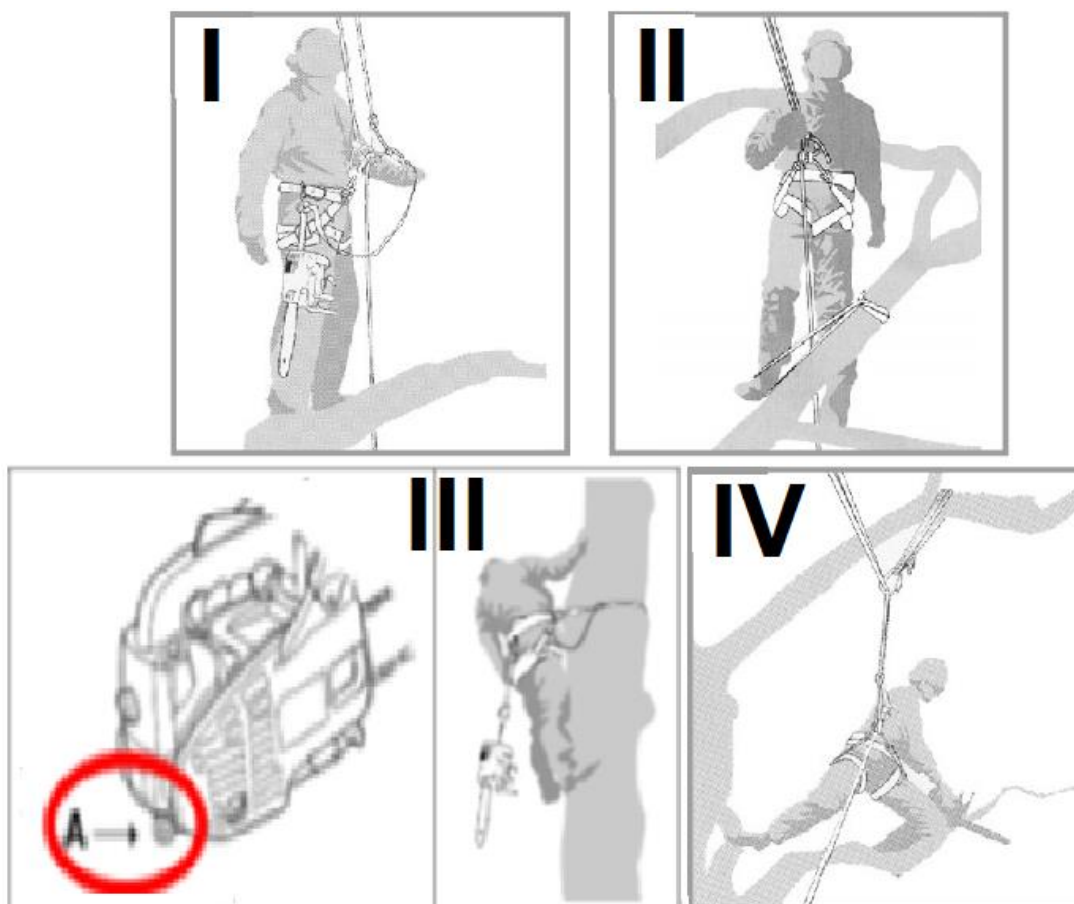

Rys. 2

Trzymanie pilarki w jednej ręce jest możliwe jedynie gdy:

- a) użytkownik nie ma możliwości przyjęcia bezpiecznej, stabilnej pozycji aby trzymać piłę w dwóch rękach
- b) jedna z rąk jest potrzebna do zabezpieczenia bezpiecznej i stabilnej pozycji pracy

4.5 Bezpieczna konserwacja i przechowywanie

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dokręcone oraz czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Pamiętaj o sprawdzaniu wszystkich zabezpieczeń. Przed użyciem zleć naprawę uszkodzonych części.
- Starannie konserwuj pilarkę. Sprawdzaj czy ruchome części prawidłowo funkcjonują i nie są zablokowane.
- Nie podejmuj samodzielnych prób naprawiania urządzenia, o ile nie posiadasz właściwego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upoważniony przez producenta.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Dbaj o urządzenie. Pilnuj, aby uchwyty były suche, czyste i nie były zanieczyszczone olejem ani smarem. Tłuste, zabrudzone olejem uchwyty są śliskie i prowadzą do utraty kontroli nad urządzeniem.
- Zakładając łańcuch używaj zawsze rękawic ochronnych.
- Stosuj się do instrukcji smarowania, napinania łańcucha i wymiany akcesoriów. Nieprawidłowo naprężony lub nasmarowany łańcuch może się zerwać lub zwiększać ryzyko odrzutu.
- Przechowując pilarkę zawsze zakładaj osłonę na prowadnicę.
- Ze względów bezpieczeństwa zużyte i uszkodzone części należy bezzwłocznie wymieniać.

- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i elementów wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecane przez producenta. Użycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

4.6 Zabezpieczenia w urządzeniu

- Wyłącznik **O/I** (Rys. 1, poz. 10) - zatrzymuje natychmiast silnik po jego wyłączeniu pozycji (**O**). Wyłącznik **O/I** musi być ustawiony w pozycji (**I**), aby (na nowo) uruchomić silnik.
- Blokada dźwigni gazu (Rys. 1, poz. 11) - zapobiega przypadkowemu przyspieszeniu silnika. Dźwignia gazu może zostać przyciśnięta tylko wtedy, gdy blokada dźwigni gazu jest przyciśnięta.
- Chwytnak łańcucha (Rys. 1, poz. 20) - zmniejsza zagrożenie zranień, gdyby łańcuch pilarki zerwał się lub ześlizgnął w czasie gdy pracuje silnik. Chwytnak łańcucha powinien złapać uderzający o niego łańcuch.
- Dźwignia hamulca łańcucha i przednia osłona dłoni (Rys. 1, poz. 5) – element zabezpieczający, który natychmiast zatrzymuje łańcuch. W przypadku odrzutu dźwignię można też uruchamiać ręcznie. Osłona chroni lewą dłoń użytkownika, jeżeli ześlizgnie się ona z przedniego uchwytu. Nigdy nie zamieniaj jej na żaden nieoryginalny zamiennik, ponieważ jej sposób zamocowania i kształt wpływają na bezpieczeństwo dłoni w momencie odrzutu.
- Niskoodrzutowy łańcuch pilarki (Rys. 1, poz. 2) - pomaga w amortyzowaniu odrzutów przy pomocy specjalnie zaprojektowanych elementów zabezpieczających.
- Ostroga ograniczająca (Rys. 1, poz. 4) - zwiększa stabilność przy wykonywaniu cięć pionowych i ułatwia piłowanie.

4.7 Zagrożenia, których należy być świadomym podczas wykonywania cięcia

Poniżej opisane sytuacje mogą spowodować utratę kontroli nad pilarką, a w konsekwencji ciężkie zranienia użytkownika. Są wynikiem niewłaściwej pracy z urządzeniem – niepewnego uchwytu pilarki, pracy na niepewnym podłożu, cięcia powyżej wysokości ramion, tępym, źle naprężonym lub niezalecanym przez producenta łańcuchem bądź nieoryginalną prowadnicą.

Podczas pracy z pilarką mogą nastąpić następujące sytuacje:

- Szarpnięcie urządzenia do przodu – powstaje, jeżeli tniesz po dolnej stronie prowadnicy. Aby zapobiec temu zjawisku pewnie trzymaj urządzenie w obu rękach i opieraj podczas pracy ostrogę ograniczającą o drewno.
- Odrzut (czyli nagły ruch prowadnicy skierowany do tyłu w kierunku użytkownika) - powstaje jeżeli piłujesz pilarką łańcuchową po górnej części prowadnicy. Pilarka posiada prowadnicę i łańcuch, które zmniejszają ryzyko wystąpienia odrzutu, ale go nie eliminują. Aby mu zapobiec zachowaj stabilną pozycję ciała, pewnie trzymaj urządzenie w obu rękach (palce i kciuk muszą obejmować uchwyt) i prowadnicę prowadź wyłącznie w płaszczyźnie szczeliny po przejściu pilarki, a więc unikając zakantowania lub skręcania w szczelinie. Piłuj z wysoką prędkością obrotową silnika.



Unikaj odrzutów, odrzut może spowodować poważne kalectwo lub śmierć.

- Odbicie – powstaje wskutek zetknięcia się końcówki prowadnicy z jakimś przedmiotem lub gdy drewno spowoduje zacięcie się pilarki łańcuchowej w trakcie cięcia. Aby temu zapobiec zawsze pewnie trzymaj pilarkę w obu dłoniach, unikaj piłowania końcówką prowadnicy lub piłowania powyżej wysokości barków.

W momencie wystąpienia jednego z powyższych zagrożeń nigdy nie puszczaj pilarki. Stój stabilnie w rozkroku, ciało i ramiona ustaw w takiej pozycji, aby zamortyzować tę dodatkową siłę i natychmiast wyłącz urządzenie.



Stosuj się do instrukcji producenta dotyczących ostrzenia i konserwacji pilarki - zbyt nisko ustawione ograniczniki głębokości zwiększają skłonność pilarki do odrzutów i odbić.

Jeżeli dojdzie do zaklinowania podczas cięcia:

- a) wyłącz pilarkę i przymocuj bezpiecznie do wnętrza drzewa (np. w kierunku pnia) lub przymocuj do oddzielnej liny,
- b) usuń pilarkę z nacięcia przez podnoszenie gałęzi na tyle na ile jest to możliwe,
- c) jeżeli jest to konieczne użyj piły ręcznej albo innej pilarki aby uwolnić zaklinowaną pilarkę, przez dokonanie nacięcia 30 cm od zaklinowanego urządzenia.

Bez względu na to czy będziesz używał piły ręcznej czy pilarki łańcuchowej aby uwolnić zaklinowaną pilarkę, zawsze dokonuj nacięć na zewnątrz (w kierunku końcówek gałęzi), aby uwalniana piła łańcuchowa nie spadła wraz z odcinanymi kawałkami drzewa.

4.8 Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące mieszanki paliwowej

- Ostrożnie obchodź się z benzyną oraz z gotową mieszanką. Są wysoce łatwopalne, a opary mogą być wybuchowe.
- Używaj wyłącznie atestowanych pojemników na benzynę i mieszankę (np. pojemnika znajdującego się na wyposażeniu).
- Wlewaj paliwo przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie odkręcaj korka zbiornika paliwa i nie uzupełniaj mieszanki ani podczas pracy silnika, ani gdy silnik jest jeszcze gorący. Wyłącz silnik i odczekaj przynajmniej 2 minuty zanim dolejesz mieszankę paliwa!
- Po dolaniu mieszanki do zbiornika dobrze dokręć korek paliwa i powycieraj rozlaną mieszankę paliwa, przesunąć urządzenie w inne miejsce przed uruchomieniem silnika.
- Uzupełniaj mieszankę na wolnym powietrzu.
- Nie pal tytoniu w trakcie uzupełniania paliwa.
- Przechowuj paliwo w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie trzymaj paliwa, ani pilarki w pomieszczeniach, gdzie jest otwarty ogień lub iskry, np. gazowy podgrzewacz do wody, grzejnik, piec.
- Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym pomieszczeniu.
- Nie wdychaj oparów paliwa.
- Utrzymuj silnik w czystości, aby zminimalizować ryzyko pożaru. Usuń z urządzenia wszelkie pozostałości ścinek drewna, nadmiernego smaru, itp.

5. Montaż




Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź czy masz wszystkie potrzebne części.

5.1 Montaż ostrogi ograniczającej, prowadnicy i łańcucha




Aby łańcuch i prowadnica były nasmarowane olejem, UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNEJ PROWADNICY. Otwór smarowy (Rys. 3, poz. A) musi być wolny od zabrudzeń i osadów.

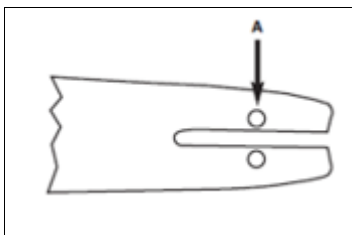

Rys. 3

1. Na korpusie pilarki odkręć nakrętkę (Rys. 4, poz. 18) i śrubę (Rys. 4, poz. 19) od mocowania osłony bocznej prowadnicy.

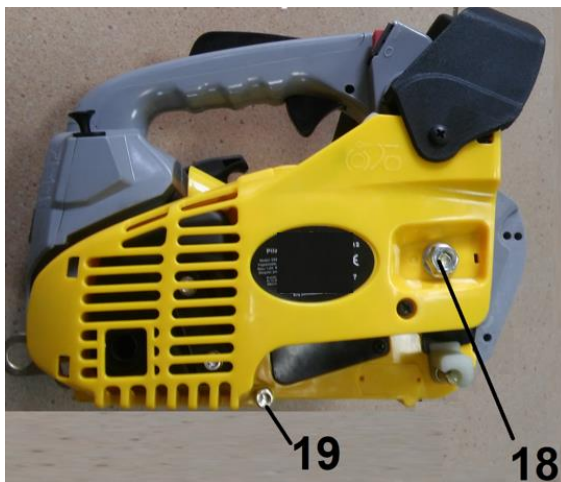

Rys. 4

2. Przykręć ostrogę ograniczającą (Rys. 5, poz. 4) płaską stroną do korpusu urządzenia, zębami do góry, za pomocą dwóch śrub.




Rys. 5

3. Przyciągnij (Zwolnij hamulec) dźwignię hamulca łańcucha na osłonie bocznej prowadnicy jak pokazuje strzałka na Rys. 6.




Rys. 6

4. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę napinania łańcucha (Rys. 6 poz. 3) W KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA, znajdującą się na osłonie bocznej prowadnicy.
5. Odkręć śrubę napinania łańcucha aż BOLEC (Rys. 7 poz. B) (wystająca końcówka) będzie pasował do otworu w prowadnicy (Rys. 8, poz. 3B) i będzie można założyć osłonę boczną.

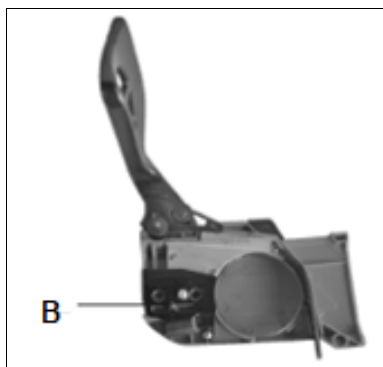


Rys.7

6. Załóż prowadnicę na urządzenie (Rys. 8, poz. 18B).

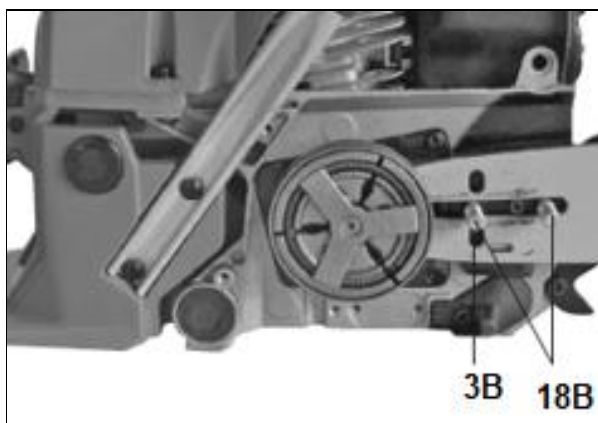


Rys. 8

7. Ułóż łańcuch w pętli, przy czym ostrza (Rys. 9, poz. A) powinny być ustawione wokół pętli W KIERUNKU WSKAZÓWEK ZEGARA.

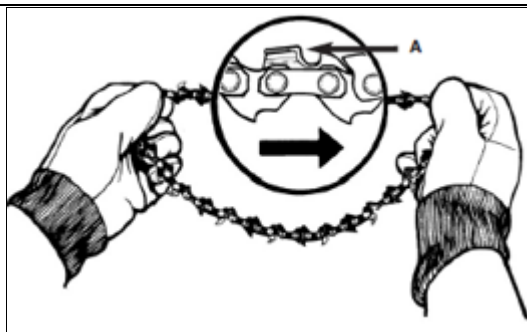

Rys. 9

8. Przełóż łańcuch dookoła koła zębatego (Rys. 10 poz. B) za sprzęgłem (Rys. 10 poz. C). Proszę zwrócić uwagę, czy ogniwa łańcucha są włożone pomiędzy zębami.

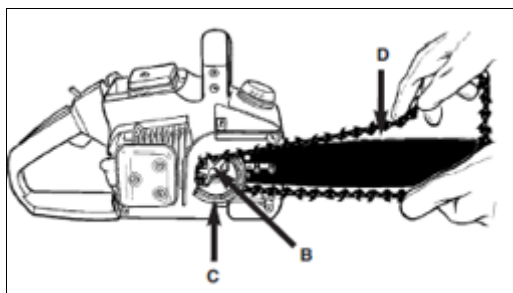

Rys. 10

9. Ułóż ogniwa prowadzące w rowku (Rys. 10 poz. D) i wokół końca prowadnicy.
10. Pociągnij prowadnicę łańcucha do przodu, aż łańcuch będzie dobrze przylegał. Upewnij się czy wszystkie ogniwa napędowe znajdują się w rowku prowadnicy.
11. Załóż osłonę boczną z hamulcem i delikatnie przykręć nakrętką i śrubą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Uważaj na to, aby bolec (Rys. 7 poz. B) pasował w otwór prowadnicy (Rys. 8 poz. 3B). Łańcuch nie powinien przy tym zsunąć się z prowadnicy.
12. Napnij łańcuch tnący śrubą napinania łańcucha (Rys. 1, poz. 3) zgodnie z ruchem wskazówek zegara - zgodnie z instrukcją poniżej.
13. Dokręć nakrętkę i śrubę mocowania osłony bocznej.

5.2 Napinanie łańcucha tnącego



Nieprawidłowo napięty łańcuch może się zerwać lub odskoczyć - niebezpieczeństwo doznania obrażeń. Zawsze noś rękawice ochronne. Przed napinaniem łańcucha upewnij się że silnik jest zgaszony. Sprawdzaj napięcie łańcucha przed każdym uruchomieniem i po każdej 1 godzinie cięcia. Nowy łańcuch na początku rozciąga się szybciej, więc bardzo ważne jest napinanie nowego łańcucha w krótszych odstępach (po 5 cięciach). Odstępy mogą być wydłużane wraz ze wzrostem czasu pracy.




Podczas pracy łańcuch może się rozciągać i istnieje ryzyko spadnięcia łańcucha z prowadnicy (Rys. 11, poz. C). Dlatego zatrzymuj pilarkę co jakiś czas, sprawdzaj napięcie łańcucha i ewentualnie wyreguluj je.



Jeśli napinasz gorący łańcuch – poluzuj go po zakończeniu pracy; w przeciwnym wypadku skurczenie łańcucha, które nastąpi po jego wystygnięciu, może spowodować zerwanie.

Dobrze napięty łańcuch zapewnia wysoką wydajność cięcia i dłuższą żywotność eksploatacyjną pilarki. Łańcuch jest prawidłowo napięty, jeśli nie zwisa z dolnej części prowadnicy i daje się całkowicie przeciągnąć dookoła dłonią w rękawicy (Rys. 11 poz. A i B – stan zimny i ciepły). Nie powinien być zbyt mocno napięty – powinna być możliwość podniesienia łańcucha na środku prowadnicy na ok. 5mm.

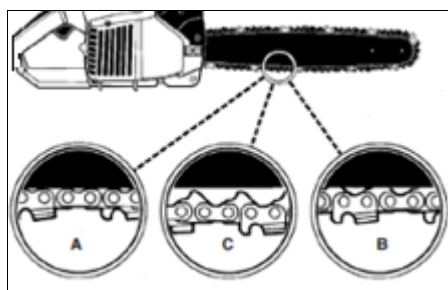

Rys. 11

Upewnij się, że łańcuch jest prawidłowo założony i ogniwa są w rowkach prowadnicy.

Lekko trzymaj końcówkę prowadnicy do góry i używając śrubokręta przekręcaj śrubę napinającą (Rys. 12 poz. 3) w prawo (W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA) aż łańcuch będzie prawidłowo napięty. Aby poluzować łańcuch obracaj śrubę napinającą w lewo (KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA). Sprawdź napięcie łańcucha.



Rys. 12



Nowa pilarka wymaga docierania przez ok. 5 minut. Bardzo ważne jest tutaj też smarowanie łańcucha. Po dotarciu sprawdź napięcie łańcucha i wyreguluj jeśli zajdzie potrzeba.

Poprawne naprężenie łańcucha tnącego jest bardzo ważne i musi być sprawdzane przed rozpoczęciem pracy jak i w trakcie pracy z użyciem pilarki. Jeśli poświęcisz trochę czasu na prawidłowe ustawienie łańcucha tnącego, uzyskasz lepsze wyniki cięcia i wydłużysz „żywotność” łańcucha.

Po wyregulowaniu, gdy końcówka prowadnicy jest skierowana ku górze, przykręć mocno nakrętkę i śrubę mocujące osłonę boczną (Rys. 1, poz. 18 i 19). Łańcuch jest naprężony prawidłowo, jeśli przylega ściśle do prowadnicy i da się przeciągnąć na całej długości ręką w rękawicy roboczej.



Wskazówka

Jeśli łańcuch przeciąga się wokół prowadnicy z trudnościami lub gdy się blokuje, to jest naprężony zbyt mocno. Wtedy należy wykonać następujące niewielkie ustawienia:

1. Poluzuj nakrętkę i śrubę mocujące osłonę prowadnicy, aż dadzą się obracać palcami. Poluzuj naprężenie poprzez powolne przekręcanie śruby napinającej (Rys. 12, poz. 3) W KIERUNKU PRZECIWNYM DO

RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA. Przeciagnij łańcuchem po prowadnicy tam i z powrotem. Powtarzaj czynność, aż łańcuch będzie poruszał się bez oporu, ale będzie przy tym ciasno przylegał.

Zwiększ naprężenie, przekręcając śrubę napinającą (Rys. 12, poz. 3) W KIERUNKU ZGODNYM Z RUCHEM WSKAZÓWEK ZEGARA.

2. Jeśli łańcuch tnący jest prawidłowo naprężony, trzymaj końcówkę prowadnicy ku górze i mocno przykręć nakrętkę i śrubę mocujące osłonę boczną.

5.3 Sprawdzanie poziomu oleju i funkcji automatycznego smarowania



Pilarka jest dostarczana bez oleju lub z niewielką ilością oleju w zbiorniku.

Aby uzupełnić olej:

1. Odkręć korek zbiornika oleju (Rys. 1, poz. 13).
2. Nalej do poziomu MAX oleju łańcuchowego do zbiorniczka - olej o gęstości SAE 30.
3. Sprawdzaj często poziom oleju.
4. Załóż i dokręć mocno korek oleju. Nie używaj narzędzi do dokręcania.
5. Wytrzyj nadmiar oleju i pozostawione ślady oleju.



Przy temperaturach poniżej 0°C, używaj oleju SAE 10. Przy temperaturach wyższych od 25 °C użyj oleju SAE 40.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź poziom oleju i automatyczne smarowanie.

Włącz pilarkę i przytrzymaj ją nad podłożem o jasnej barwie. Prowadnica pilarki nie może przy tym dotykać podłoża. Jeżeli na podłożu pokaże się ślad oleju (smuga), oznacza to, że pilarka pracuje prawidłowo (i smarowanie jest właściwe-przepusty olejowe czyste). Przy zimnej pogodzie olej może stawać się gęsty. Jeżeli na podłożu nie pokazał się ślad oleju, sprawdź odpowiedni dobór oleju do warunków atmosferycznych. Jeśli występują dalsze problemy - skontaktuj się z autoryzowanym serwisem naprawczym.



To normalne, że olej może przesiąkać, gdy pilarka nie jest użytkowana przez jakiś czas. Dlatego najlepiej po każdym użyciu opróżnij zbiornik oleju.

Za każdym razem, gdy zbiornik paliwa zostaje uzupełniony, należy również uzupełnić zbiornik oleju do smarowania łańcucha. Zalecane jest stosowanie dostępnego w sprzedaży oleju do smarowania łańcucha.

Pilarka wyposażona jest w automatyczny system smarowania z napędem zębatym. System automatycznie zabezpiecza szynę i łańcuch odpowiednią ilością oleju smarowniczego. Dopóki silnik przyspiesza, olej wpływa szybciej do płyty prowadnicy.


Na spodniej stronie pilarki łańcuchowej znajduje się śruba (Rys. 13 poz. A) regulująca naoliwianie łańcucha.



Rys. 13

Obracając śrubę w kierunku MIN zmniejszasz naoliwianie łańcucha. Obracając śrubę w kierunku MAX (przeciwnie do kierunku wskazówek zegara) zwiększasz smarowanie łańcucha. W celu kontroli systemu smarowania łańcucha przytrzymaj łańcuch nad kartką papieru i przez kilka sekund daj pełen gaz. Na papierze powinny pojawić się krople oleju.

5.4 Paliwo

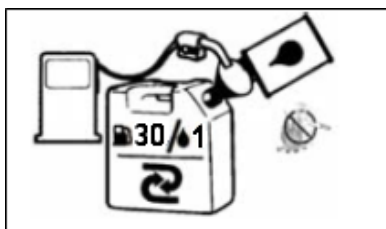

Używaj normalnej, bezołowiowej benzyny, wymieszanej ze specjalnym olejem do silników 2- suwowych chłodzonych powietrzem. Mieszaną w proporcji 30:1 przygotuj w specjalnie do tego przeznaczonym zbiorniku (na przykład tym, który jest dołączony do urządzenia). Przed waniem mieszanki ze zbiornika do pilarki potrząśnij odpowiednio zakręconym pojemnikiem, aby wszystko dokładnie wymieszać.

Do mieszanki zaleca się stosowanie olejów o odpowiedniej jakości. Stosowanie do mieszanki olejów niskiej jakości może spowodować skrócenie żywotności silnika.



Nie używaj czystej benzyny! Niedostateczna ilość oleju spowoduje uszkodzenie silnika i utratę gwarancji na urządzenie! Nie używaj mieszanki paliwa starszej niż 90 dni.


5.5 Hamulec łańcucha

Pilarka łańcuchowa jest wyposażona w hamulec łańcucha, który zmniejsza niebezpieczeństwo zranień na skutek odbicia. Hamulec uruchamia się po naciśnięciu dźwigni hamulca, gdy np. przy odbiciu ręka osoby obsługującej pilarkę uderzy o dźwignię. Uruchomienie hamulca powoduje gwałtowne zatrzymanie łańcucha.



Hamulec łańcucha ma za zadanie zmniejszenie niebezpieczeństwa zranień na skutek odbicia, jednak nie daje on odpowiedniej ochrony w razie nieostrożnej pracy. Sprawdzaj każdorazowo przed pierwszym cięciem, po kilku minutach pracy oraz po pracach konserwacyjnych czy hamulec łańcucha funkcjonuje prawidłowo.

1. Hamulec łańcucha jest ZWOLNIONY (łańcuch może się poruszać), jeśli dźwignia hamulca jest podciągnięta do tyłu (Rys. 14).

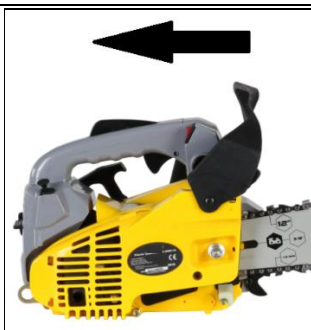

Rys. 14

2. Hamulec łańcucha jest ZACIAGNIĘTY (łańcuch jest zablokowany), jeśli dźwignia hamulca jest odciągnięta do przodu (Rys. 14). Wtedy łańcuch nie powinien dać się poruszać (Rys. 14).



Rys. 15




Wskazówka

Dźwignia hamulca powinna dać się zablokować w obydwu przypadkach. W razie silnego oporu lub niemożliwości przesunięcia dźwigni nie używaj pilarki. Oddaj urządzenie do naprawy do autoryzowanego serwisu.

Mechaniczny test hamulca łańcucha:

1. Połóż pilarkę na stabilnej i płaskiej powierzchni.
2. Włącz silnik.
3. Główny uchwyt (Rys. 16, poz. 15) trzymaj prawą ręką.
4. Lewą ręką mocno trzymaj przedni uchwyt (Rys.16, poz.6) [nie dźwignię hamulca łańcucha], (Rys.16, poz.5)]
5. Wciśnij dźwignię gazu na 1/3 prędkości i natychmiast uruchom kciukiem lewej ręki dźwignię hamulca łańcucha (Rys. 16, poz. 5).

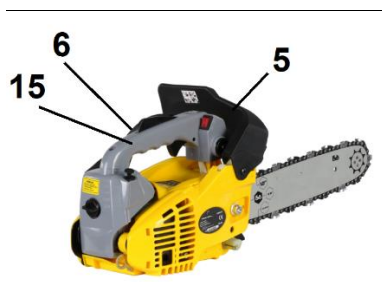

Rys. 16



Uruchom hamulec łańcucha powoli i z rozważą. Pilarka nie powinna niczego dotykać.

6. Łańcuch powinien gwałtownie się zatrzymać. Natychmiast zwolnij dźwignię gazu.



Jeśli łańcuch nie zatrzyma się, wyłącz silnik i zanieś pilarkę do autoryzowanego serwisu w celu naprawy.

7. Jeśli hamulec łańcucha funkcjonuje poprawnie, wyłącz silnik i ustaw hamulec łańcucha na pozycji ZWOLNIONY.

5.6 Test sprzęgła

Za każdym razem przeprowadzaj test sprzęgła. Zrób to przed pierwszym uruchomieniem, po kilku cięciach, po konserwacji oraz po tym jak maszyna była poddana dużemu wysiłkowi albo została upuszczona.

W tym celu:

- 1) uruchom urządzenie zgodnie z pkt 6.2
- 2) krótko uruchom dźwignię gazu i puść ją aby upewnić się że wróci do pierwotnej pozycji a silnik będzie pracował na biegu jałowym.
- 3) gdy puścisz dźwignię sprzęgła, w biegu jałowym, łańcuch musi się zatrzymać.



Jeżeli łańcuch nie zatrzyma się, zatrzymaj silnik i oddaj urządzenie do naprawy do autoryzowanego serwisu.



Zawsze przed uruchomieniem silnika zawsze Przyciągnij (gdy łańcuch jest zablokowany) hamulec łańcucha.


6. Praca z urządzeniem

6.1 Kontrola przed uruchomieniem silnika



Nigdy nie uruchamiaj lub nie obsługuj pilarki, jeśli prowadnica lub łańcuch nie są prawidłowo zamontowane.

- Napełnij zbiornik paliwa (Rys. 17, poz. 14) właściwą mieszanką paliwa.
- Napełnij zbiornik oleju (Rys. 17, poz. 13) właściwym olejem do smarowania łańcucha.
- Ręcznie przykręć w/w korki zbiorników.
- Upewnij się, że hamulec łańcucha (Rys. 17, poz. 5) jest zwolniony przed uruchomieniem silnika.
- Sprawdź napięcie łańcucha tnącego.
- Przeprowadź test hamulca.
- Sprawdź sprzęgło.

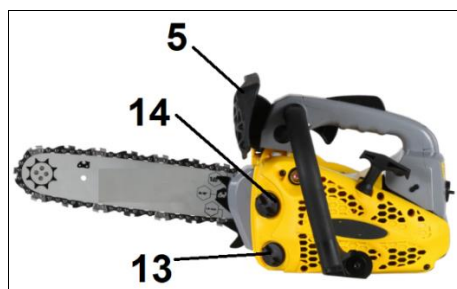

Rys. 17

6.2 Uruchomienie silnika



Przed uruchomieniem silnika upewnij się, że łańcuch pilarki niczego nie dotyka.

Użytkownik musi stosować się do następujących procedur podczas uruchamiania pilarki

- a) Hamulec musi być zwolniony przed uruchomieniem
- b) Uruchomienie pilarki na jeden z dwóch metod

Metoda 1:

Trzymaj pilarkę po lewej stronie ciała.


Trzymaj pilarkę za przedni uchwyt lewą ręką. Trzymaj uchwyt linki rozrusznika prawą ręką. Trzymaj pilarkę w stosunku do swojego ciała aby mogła się odepchnąć od ciała podczas uruchamiania.

Metoda 2:

Trzymaj pilarkę po prawej stronie ciała


Trzymaj pilarkę prawą ręką za jeden z uchwytów. Trzymaj uchwyt linki rozrusznika lewą ręką. Trzymaj pilarkę w stosunku do swojego ciała aby mogła się odepchnąć od ciała podczas uruchamiania.

1. W celu uruchomienia silnika Wyłącznik O/I ustaw na pozycji (I) (Rys. 18, poz. 10).

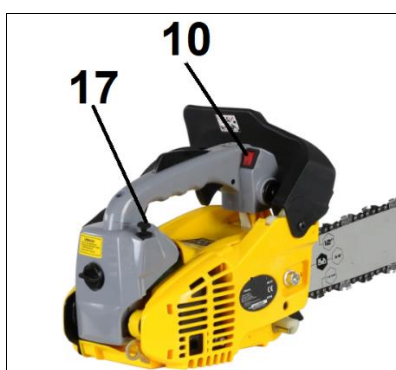


Rys. 18

2. Wyciągnij dźwignię ssania (Rys. 18, poz. 17). Ssanie będzie wtedy w pozycji zamkniętej. Kilka razy (10x) naciśnij pompkę paliwa (Rys. 19, poz. 21).

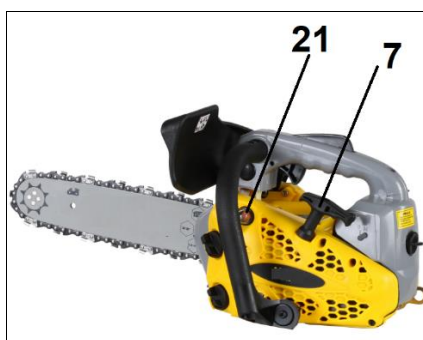

Rys. 19


3. Połóż pilarkę na stabilnej i płaskiej powierzchni. Mocno przytrzymaj jak przedstawiono na Rys. 20. Kilukrotnie mocno pociągnij uchwyt linki rozrusznika (Rys. 19, poz. 7). Dźwignię ssania wciśnij do połowy i znowu mocno pociągnij za uchwyt linki rozrusznika. Silnik powinien się uruchomić. Linkę rozrusznika wyciągaj zawsze powoli - aż do wyczucia pierwszego oporu - zanim zostanie ona wyciągnięta do uruchomienia. Po udanym uruchomieniu nie puszczaj linki rozrusznika, lecz odprowadź ją z powrotem ręką.

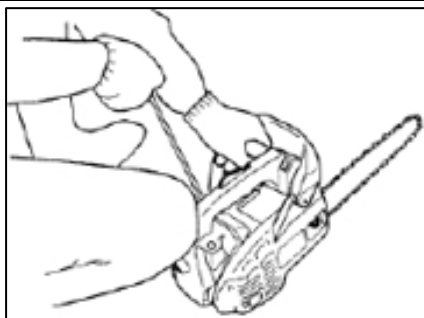


Rys. 20

4. Przez moment przyciśnij dźwignię gazu (Rys. 21, poz. 12), aby rozgrzać silnik (około 10 s). Uważaj na pracujący łańcuch!

Dźwignia ssania automatycznie się schowa po wciśnięciu dźwigni gazu. Silnik przejdzie na bieg jałowy.

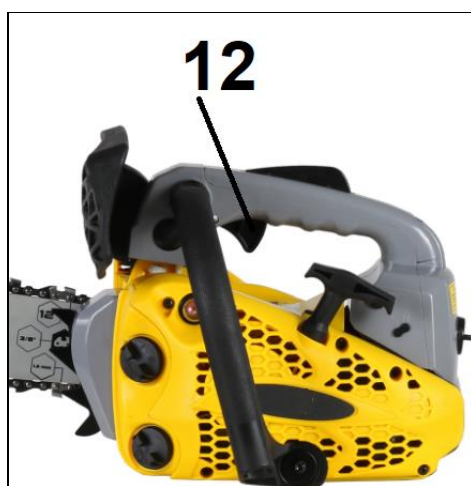

Rys. 21

 Przy pierwszej próbie uruchomienia bądź jeśli zbiornik był całkowicie pusty, może być konieczne jeszcze jedno pociągnięcie linką rozrusznika.

Jeśli silnik nie uruchomi się, powtórz wymienione powyżej czynności, aż zacznie pracować.

Jeżeli mimo przeprowadzenia kilku prób silnik jednak się nie uruchomi sprawdź Rozdział 8 (Plan wyszukiwania usterek)



Jeśli ponownie uruchamiasz rozgrzany silnik (pilarka pracowała na biegu jałowym mniej niż 15-20min) – upewnij się, że Wyłącznik O/I jest ustawiony we właściwej pozycji (I), upewnij się że ssanie jest wciśnięte i kilkakrotnie pociągnij linkę rozrusznika. Silnik powinien się uruchomić.

6.3 Zatrzymanie silnika

1. Puść dźwignię gazu (Rys. 20, poz. 12) i odczekaj, aż silnik zacznie pracować na biegu jałowym.
2. Ustaw Wyłącznik na pozycji (O), "Stop".



Po ustawieniu Wyłącznika O/I na pozycję (O), trzymaj pilarkę obiema dłońmi jeszcze tak długo, aż łańcuch przestanie się całkowicie obracać.

W celu awaryjnego wyłączenia urządzenia uruchom hamulec bezpieczeństwa i przestaw Wyłącznik O/I na pozycję (O), "Stop".


6.4 Bezpieczna praca pilarką



Jeśli cięcie przekracza Twoją wiedzę i możliwości - skontaktuj się z profesjonalistą.

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

- Pracuj zawsze pilarką na najwyższych obrotach - występuje mniejsze niebezpieczeństwo szarpnięcia i odrzutu.
- Ustaw się stabilnie po lewej stronie pilarki – dzięki temu Twoje ciało nie będzie na linii pilarki (w momencie niekontrolowanego odrzutu przejdzie on ponad Twoim prawym ramieniem).
- Trzymaj lewą dłoń na przednim uchwycie, kciuk poniżej uchwytu - nagły ruch nadgarstka w przód w sytuacji odrzutu aktywuje hamulec łańcucha.
- Co pewien czas upewnij się, że łańcuch jest prawidłowo napięty.
- Pamiętaj, że jeżeli tniesz brudne drewno, łańcuch może wymagać ostrzenia po pracy.
- Nie pozwól by czubek prowadnicy dotykał czegokolwiek, gdy łańcuch pracuje.
- Pracuj dolną stroną prowadnicy (łańcuch ciągnie), a nie górną – zachowasz lepszą kontrolę nad urządzeniem.

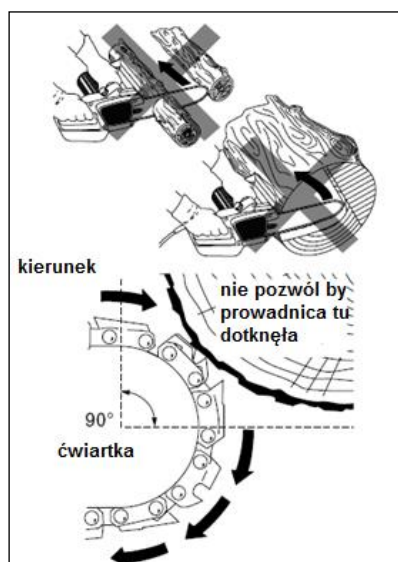

Rys. 22

- Nie piłuj więcej niż jedną kłodę naraz.
- Pień ciętego drzewa nie może pękać, ani się odłupywać.
- Uważaj na spadające kawałki drewna i inne przedmioty, które mogłyby zerwać łańcuch.
- Ostrożnie zagłębiaj prowadnicę w nacięciu. Uważaj, by pilarka nie zakleszczała się we wycięciu.


6.4.1 Ścinanie gałęzi (okrzesywanie)



Przy okrzesywaniu drzew zdarza się wiele wypadków. Nigdy nie odpiłowuj gałęzi stojąc na pniu drzewa!


Okrzesywanie oznacza usuwanie konarów i gałęzi ze ściętego drzewa. Wykonując je stosuj się do poniższych wskazówek:

- gałęzie podpierające pień odpiłowuj dopiero po przycięciu pnia;
- naprężone gałęzie odpiłowuj z dołu do góry, aby zapobiec zaklinowaniu pilarki;
- pracuj z lewej strony pnia, jak najbliżej pilarki. W miarę możliwości ciężar pilarki powinien opierać się na pniu;
- zmień pozycję, żeby spiłować konary z drugiej strony pnia;
- rozgałęzione konary przycinaj pojedynczo;

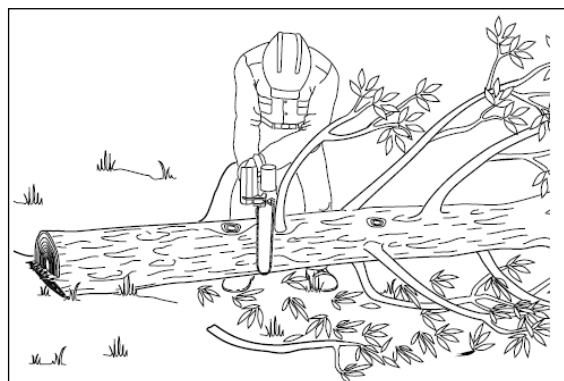

Rys. 23

- przy spiłowywaniu grubszych konarów stosuj tę samą technikę co przy przycinaniu pni:
 1. Zrób pierwsze podcięcie na gałęzi 15 cm od pnia drzewa, od spodu. Użyj do tego górnej części prowadnicy. Natnij do 1/3 średnicy gałęzi.
 2. Przesuń się o 5 cm wzdłuż gałęzi od pnia drzewa. Odetnij gałąź od góry wykonując w ten sposób pierwsze przecięcie.
 3. Zrób drugie podcięcie tak blisko pnia drzewa, jak tylko można. Tnij górną częścią prowadnicy. Natnij do 1/3 średnicy gałęzi.
 4. Na koniec dokładnie ponad tym podcięciem odetnij gałąź od góry wykonując w ten sposób drugie i ostateczne przecięcie.

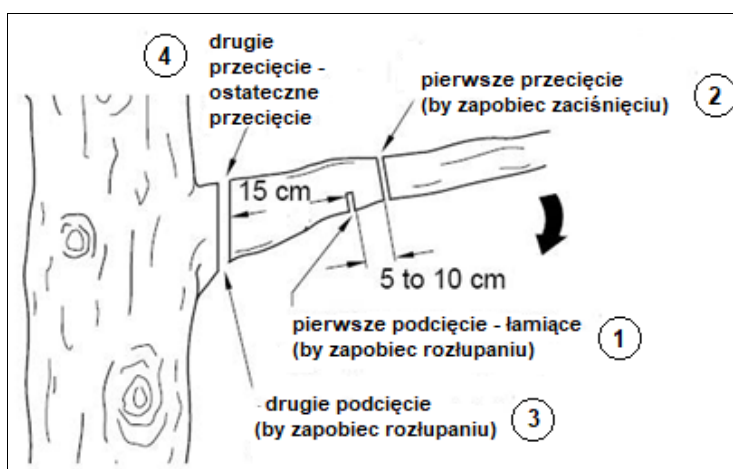

Rys.24


6.4.2 Ścinanie drzew



Jeśli cięcie przekracza Twoją wiedzę i możliwości - skontaktuj się z profesjonalistą.

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

- Sprawdź drzewo dookoła, upewnij się, że nie ma na nim suchych czy martwych gałęzi, które mogłyby na Ciebie spaść podczas pracy.
- Sprawdź kierunek wiatru. Pozwoli to określić, na którą stronę drzewo powinno upaść.
- Usuń poszycie leśne wokół drzewa tak, aby zapewnić sobie w razie potrzeby łatwą drogę ucieczki. Powinna ona przebiegać ok. 45 stopni w stosunku do przewidzianego kierunku upadku drzewa.

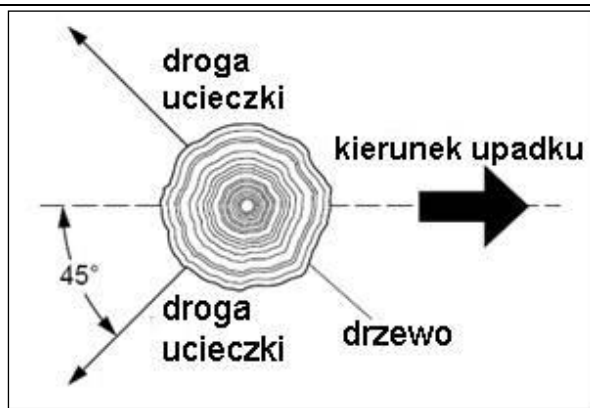


Rys. 25

- Oczyszczyć drzewo z gałęzi, sprawdzić czy w pobliżu nie przebiegają linie wysokiego napięcia.
- Jeżeli to możliwe - stawaj na górze; ścięte drzewo może się sturlać po upadku.

Nacięcie klinowe (Rys. 26)

- Prawidłowo wykonane nacięcie klinowe wyznacza kierunek upadku drzewa. Wykonaj nacięcie klinowe na tej stronie drzewa, w którą drzewo ma upaść.
- Wykonaj nacięcie tak blisko podłoża, na ile to możliwe. Trzymaj pilarkę prowadnicą poziomo, natnij do 1/3 średnicy drzewa.
- Zrób drugie nacięcie na tyle centymetrów wyżej, ile wynosi głębokość pierwszego nacięcia. Przykładowo: jeśli niższe nacięcie ma 20cm głębokości, zacznij górne nacięcie 20cm wyżej od dolnego. Tnij pod kątem ok. 45°, górne nacięcie powinno spotkać się na końcu z nacięciem dolnym.
- Usuń klin powstały przez te nacięcia.

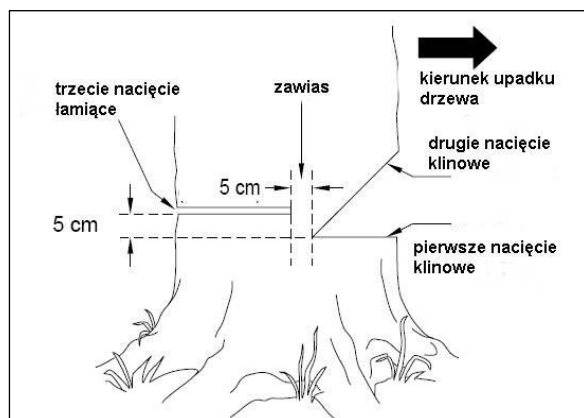


Rys. 26

1. Nacięcie łamiące (Rys. 26)


- Zrób nacięcie łamiące z przeciwnej strony drzewa, 5 cm wyżej od pierwszego nacięcia klinowego. Nacięcie musi być równoległe do pierwszego dolnego nacięcia klinowego.
- Tnij w głąb drzewa. Nie przecinaj całego drzewa! Pozostaw około 5 cm zawiasu – pozwoli to na uniknięcie przewrócenia się drzewa w złym kierunku.
- Gdy nacięcie klinowe będzie dochodzić do zawiasu, drzewo zacznie się przechylać. Jeśli zachodzi potrzeba - wbij klin w nacięcie łamiące, by kontrolować kierunek upadku. Jeśli drzewo zacznie się przechylać i prowadnica zablokuje się w nacięciu klinowym - wbij klin, by ją wyjąć. Używaj klina drewnianego, plastikowego, bądź z aluminium, nigdy stalowego (mogłoby to spowodować odrzut i uszkodzić pilarkę).

2. Gdy drzewo zacznie upadać:

- Szybko wyciągnij pilarkę z nacięcia.
- Ustaw Włącznik/ Wyłącznik O/I w pozycję (O), aby wyłączyć pilarkę.
- Odłóż pilarkę na bok.
- Odsuń się od drzewa przygotowaną wcześniej drogą ucieczki.

 Jeśli pracujesz równocześnie z drugą osobą w tej samej okolicy – zapewnij sobie wystarczający dystans pomiędzy Wami: przynajmniej podwójna długość upadającego drzewa!

6.4.3 Przecinanie drewna (cięcie pnia na podłożu)

 Podczas przecinania nie trzymaj kłody ręką, nogą, ani stopą.
Nie pozwól innej osobie na przytrzymywanie kłody podczas cięcia.

Przecinanie drewna to inaczej cięcie na kawałki drewna, czy kłody, która leży na podłożu.


Podczas przecinania drewna utrzymuj kontrolę zmniejszając nacisk cięcia przy końcu przecinania. Nie “kładź” się na uchwyt pilarki. Nie pozwalaj, aby obracający się łańcuch dotykał kłody. Wyłącz pilarkę zanim przejdziesz w inne miejsce. Jeśli znajdujesz się na zboczu upewnij się, że kłoda jest zabezpieczona przed sturlaniem się w dół.



Rys.27

Pień podparty z jednej strony (Rys. 28)


1. Zrób pierwsze nacięcie od spodu kłody. Użyj górnej części prowadnicy. Natnij do 1/3 średnicy kłody. Dzięki temu cięciu unikniesz odłupywania kawałków drewna podczas cięcia.
2. Zrób drugie nacięcie bezpośrednio nad pierwszym. Przetnij do końca.

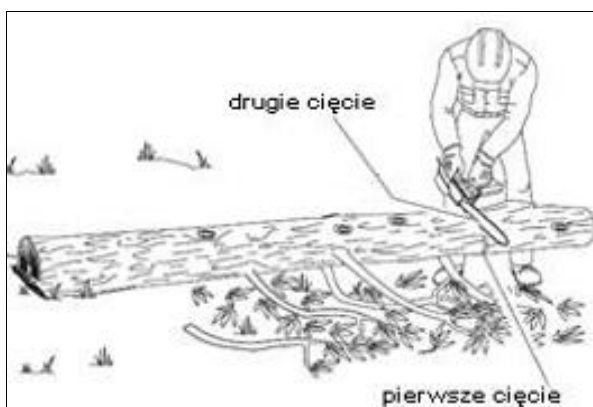

Rys.28

Pień podparty na obu końcach (Rys. 29)

1. Zrób pierwsze nacięcie od góry kłody, natnij do 1/3 średnicy kłody. Zapobiegnie to odłupywaniu kawałków drewna podczas cięcia.
2. Zrób drugie cięcie od spodu kłody - bezpośrednio pod nacięciem górnym. Tnij górną częścią prowadnicy, aż do przecięcia całkowitego.

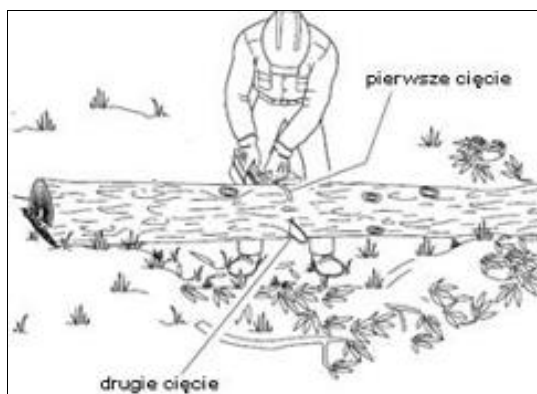

Rys. 29

7. Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i zamawianie części zamiennych



Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z konserwacją i czyszczeniem wyjmij wtyczkę świecy zapłonowej.

7.1 Czyszczenie pilarki

- Wykonuj po każdym użyciu.
- Używaj miękkiej szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem lub przedmuchiuj sprężonym powietrzem o niskim ciśnieniu. Uważaj, aby do wnętrza nie dostała się woda! Wytrzyj pilarkę do sucha.
- Nie zanurzaj pilarki w wodzie, ani żadnych innych cieczach!
- Nie używaj papieru ściernego.
- Nie używaj środków zawierających amoniak, chlor, czterochlorek węgla lub benzynę.

7.2 Konserwacja prowadnicy




W trakcie prac konserwacyjnych noś zawsze rękawice ochronne. Nie przeprowadzaj czynności konserwacyjnych pilarki, jeśli silnik jest jeszcze gorący.

Większości problemów związanych z prowadnicą łańcucha można uniknąć, jeśli pilarka łańcuchowa jest dobrze konserwowana. Niewystarczające nasmarowanie prowadnicy łańcucha oraz użycie pilarki ze zbyt naprężonym łańcuchem prowadzą do szybkiego zużycia prowadnicy.

Prowadnicę należy odwracać podczas pracy co 8-10 godzin roboczych, aby zapewnić jej równomierne zużycie.


1. Wyłącz pilarkę.
2. Zdejmij boczną prowadnicy, łańcuch tnący i prowadnicę.

3. Sprawdź prowadnicę pod kątem zużycia. Usuń zadziory i wyrównaj pilnikiem płaskim powierzchnie prowadzące (Rys. 30).

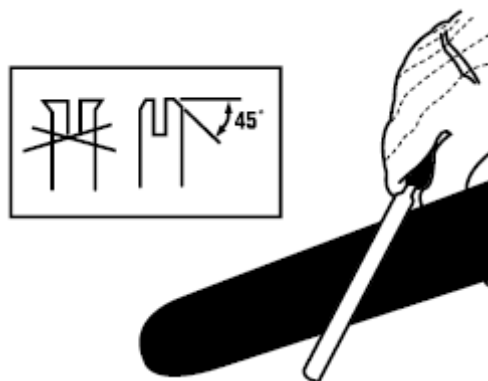

Rys. 30

4. Oczyszczyć przepusty olejowe prowadnicy (np. za pomocą szpachelki bądź dołączonego wkrętaka), aby zapewnić prawidłowe, automatyczne oliwienie łańcucha tnącego podczas pracy (Rys. 31).

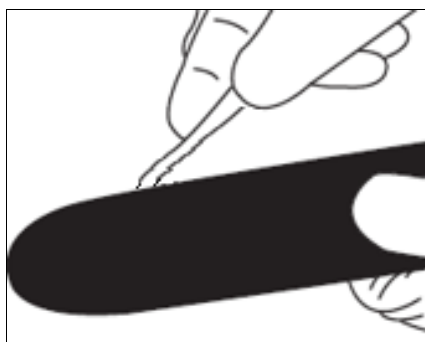

Rys. 31


5. Zamontuj prawidłowo prowadnicę, łańcuch tnący i osłonę boczną prowadnicy, napnij łańcuch tnący.



Wymień prowadnicę na nową, jeżeli: jest wygięta, złamana, lub jej rowki są mocno zużyte.



Nigdy nie montuj nowego łańcucha na zużytej prowadnicy.

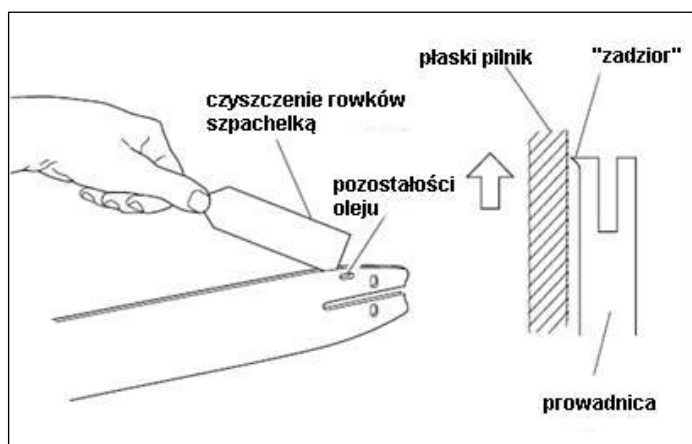

Rys. 32

Wymagane jest regularne oliwienie prowadnicy łańcucha.



Zęby nowej pilarki zostały z góry fabrycznie nasmarowane. Niewłaściwe smarowanie zębów powoduje utratę ostrości zębów, a tym samym zmniejsza się wydajność pracy.

Uzębienie powinno być smarowane po 10 godzinach roboczych lub raz na tydzień. Przed smarowaniem należy gruntownie wyczyścić zęby. Zaleca się stosowanie smarowniczkę do nanoszenia smaru na zęby prowadnicy łańcucha. Smarowniczkę posiada końcówkę igłową, potrzebną do nanoszenia smaru.




Do smarowania zębów prowadnicy nie musisz ściągać łańcucha tnącego. Smaruj przy wyłączonym silniku.



Stan kanałków olejowych możesz łatwo sprawdzić. Jeśli kanałki są czyste, łańcuch automatycznie rozpyla olej w kilka sekund po uruchomieniu pilarki.

1. Ustaw Włącznik/ Wyłącznik O/I na pozycji (**O**).
2. Wyczyść zęby prowadnicy łańcucha.
3. Końcówkę igłową smarowniczkę (nie załączona) włóż do otworu smarowego i wtrysnij smar do środka, aż zacznie wypływać po zewnętrznej stronie uzębienia (Rys. 33).

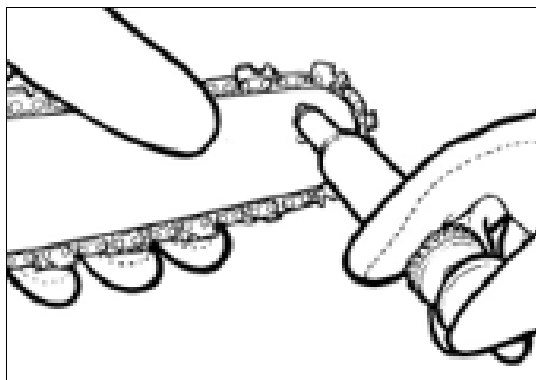

Rys. 33

4. Ręcznie pokręć łańcuchem tnącym. Powtarzaj smarowanie aż do nasmarowania całego uzębienia.


7.3 Ostrzenie łańcucha

Ostry łańcuch zapewnia optymalne działanie pilarki - bez trudu przecina drewno, zostawiając duże, długie wióry. Łańcuch tnący jest stępiony, gdy musisz używać siły, aby przeprowadzić prowadnicę przez drewno, a wióry drewniane są bardzo małe. Gdy łańcuch tnący jest bardzo stępiony - pilarka nie pozostawia wiórów, tylko pył drzewny.

Tnącymi częściami łańcucha są ogniwa tnące, złożone z zęba tnącego i wypustu ograniczającego głębokość cięcia. Różnica wysokości między tymi dwoma elementami określa głębokość ostrzenia.

Przy ostrzeniu zębów tnących uwzględniaj następujące wartości:

- Kąt ostrzenia (30°)
- Kąt natarcia ostrza (60°)
- Głębokość ostrzenia (0,65mm)
- Średnica pilnika okrągłego (4,0mm)

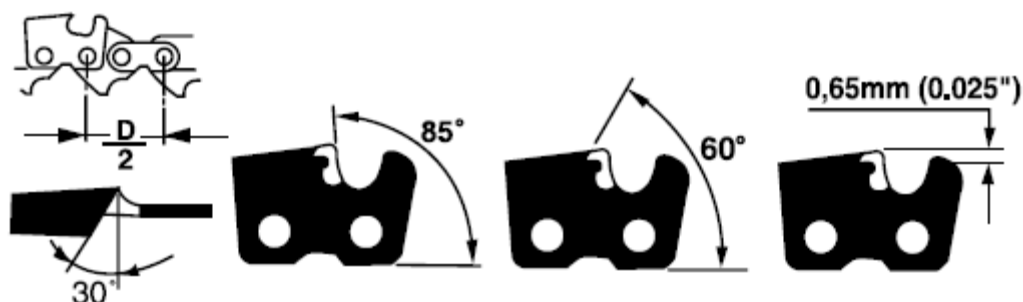

Rys. 34

⚠ Odchylenia od wartości geometrycznych aparatu tnącego mogą zwiększać skłonności pilarki do odrzutów. Zwiększone niebezpieczeństwo wypadku!

Do ostrzenia łańcucha są wymagane specjalne narzędzia (ostrzałki), zapewniające ostrzenie pod odpowiednim kątem i z odpowiednią głębokością. Mniej doświadczonym użytkownikom pilarek radzimy zlecić naostrzenie łańcucha specjalście lub autoryzowanemu serwisowi.

Procedura ostrzenia:

1. Wyłącz pilarkę.
2. Załóż specjalne rękawice (z zabezpieczeniem przed przecięciem).
3. Zdejmij łańcuch.
4. Zadbaj o takie zamocowanie łańcucha, aby był dobrze napięty (patrz rozdział 5.2), co umożliwi prawidłowe naostrzenie.


⚠ Do ostrzenia wymagana jest ostrzałka lub pilnik okrągły o średnicy 4,0 mm. Pilniki o innej średnicy uszkadzają łańcuch i mogą powodować zagrożenia podczas pracy.

5. Używając ostrzałki postępuj zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Jeśli ostrzysz przy użyciu pilnika prowadź go zawsze od wewnętrznej strony zęba tnącego do zewnątrz. Odsuwając pilnik unosz go do góry.



Łańcuch jest zużyty i musi zostać wymieniony na nowy, gdy pozostający wymiar zęba wynosi 4,0 mm.

6. Po naostrzeniu wszystkie ogniwa tnące muszą mieć jednakową długość i szerokość.
7. Po co trzecim ostrzeniu należy sprawdzić głębokość ostrzenia (ogranicznik głębokości) i doszlifować ząb pilnikiem płaskim do metalu. Ogranicznik głębokości powinien być niższy od zęba tnącego o ok. 0,65 mm. Po odsunięciu pilnika należy nieco zaokrąglić ogranicznik głębokości do przodu.

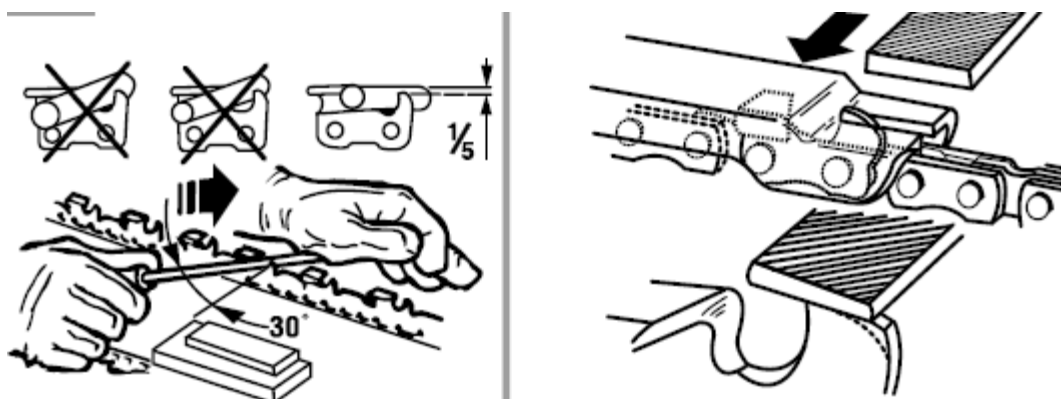

Rys. 35


7.4 Filtr powietrza



Nigdy nie pracuj pilarką bez filtra powietrza! Kurz i zanieczyszczenia zostaną wciągnięte do silnika i go uszkodzą. Utrzymuj filtr w czystości – czyść go co 20 godzin roboczych, ewentualnie zmień.

Czyszczenie filtra powietrza

1. Ustaw Wyłącznik na pozycji (O), "Stop".

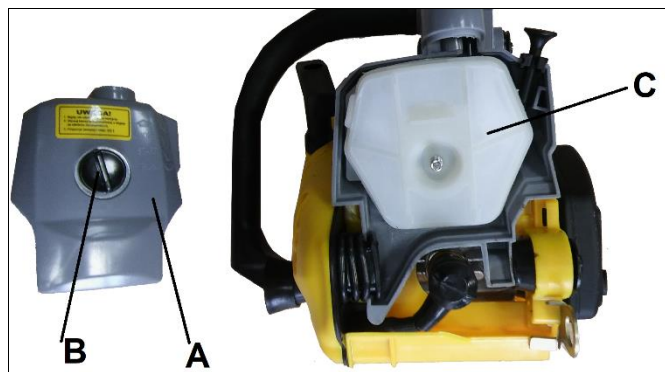

Rys. 36

2. Ściągnij osłonę filtra (Rys. 36, poz. A), odkręcając pokrętło (Rys. 36, poz. B).
3. Po zdjęciu osłony filtra, wyciągnij filtr powietrza (Rys. 35, poz. C) ze skrzynki powietrznej.
4. Wyczyść filtr powietrza. Umyj filtr powietrza w ciepłym, czystym roztworze mydlanym. Pozostaw go na powietrzu do całkowitego wysuszenia.



Zaleca się posiadanie zapasowego filtra.

5. Włóż filtr powietrza (Rys. 36, poz. C). Załóż osłonę filtra powietrza (Rys. 36, poz. A) odpowiednią stroną. Przykręć pokrętło (Rys. 36, poz. B).

7.5 Filtr paliwa



Nigdy nie uruchamiaj pilarki bez filtra paliwa! Po każdym 100 godzinach roboczych filtr musi zostać wyczyszczony, a w przypadku uszkodzenia wymieniony. Opróżnij zbiornik paliwa przed wymianą filtra.

1. Ustaw Włącznik/ Wyłącznik O/I na pozycji (O).
2. Odkręć korek zbiornika paliwa.
3. Odpowiednio wygnij miękki drut.
4. Włóż go w otwór zbiornika paliwa i uchwycić wąż paliwa. Ostrożnie pociągnij go w kierunku otworu, aż będzie go można złapać palcami.



Nie wyciągaj całkowicie węża ze zbiornika.


5. Wyjmij filtr ze zbiornika paliwa.
6. Wyczyść filtr. Jeśli jest uszkodzony – zutylizuj.
7. Załóż nowy lub wyczyszczony filtr. Włóż koniec filtra w otwór zbiornika. Upewnij się, że filtr znajduje się w dolnym rogu zbiornika. W razie potrzeby za pomocą śrubokręta przesunij go na właściwe miejsce.
8. Napełnij zbiornik świeżą mieszanką paliw. Załóż korek zbiornika.

7.6 Świeca zapłonowa



Dla zachowania mocy silnika pilarki konieczne jest utrzymanie świecy zapłonu w czystości i z prawidłowym odstępem elektrod (0,6). Czyść ją co 20 godzin roboczych, ewentualnie wymień.

1. Ustaw Wyłącznik O/I na pozycji (O).
2. Ściągnij osłonę filtra (Rys. 37, poz. A), odkręcając pokrętło (Rys. 37, poz. B).
3. Po zdjęciu osłony filtra zdejmij przewód zapłonowy (Rys. 37 poz. D) przez pociągnięcie i jednoczesne przekręcanie osłony zapłonu.

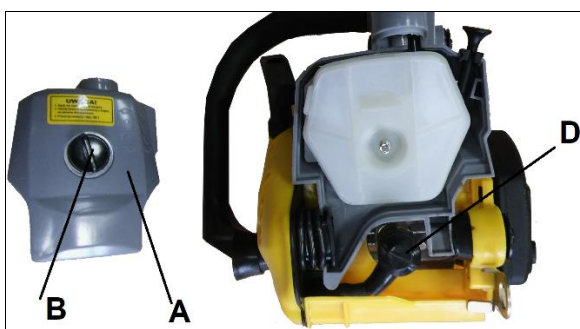

Rys. 37

4. Wykręć świecę zapłonu kluczem uniwersalnym do świec (załączony). NIE UŻYWAJ INNEGO NARZĘDZIA.
5. Wyczyść świecę zapłonu za pomocą miedzianej szczotki i wkręć ją z powrotem lub wymień na nową, jeśli zajdzie taka potrzeba.
6. Świecę wkręcaj zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, a wykręcaj w odwrotny sposób.

7.7 Regulacja gaźnika

Gaźnik został fabrycznie wyregulowany na optymalną moc. Jeśli dodatkowe ustawienia są wymagane oddaj pilarkę do autoryzowanego serwisu.


7.8 Przechowywanie



Podczas przechowywania używaj osłony prowadnicy.

Jeśli pilarka będzie przechowywana dłużej niż 30 dni, należy ją do tego przygotować. W przeciwnym razie ułatwiają się znajdujące się w gaźniku pozostałości paliwa, które pozostawiają gumowy osad. To może utrudnić uruchomienie urządzenia i doprowadzić do kosztownych prac naprawczych.

1. Starannie oczyść urządzenie, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
2. Nasmaruj łańcuch tnący i prowadnicę olejem smarowniczym i załóż osłonę prowadnicy.
3. Odkręć korek zbiornika paliwa, aby ewentualnie spuścić ciśnienie. Ostrożnie opróżnij zbiornik.
4. W celu usunięcia paliwa z gaźnika włącz silnik i pozostaw włączony, aż zatrzyma się pilarka.
5. Zostaw urządzenie do schłodzenia (ok. 5 min.).
6. Wykręć świecę zapłonową kluczem do świec.
7. Do komory spalania wlej 1 łyżeczkę czystego oleju 2-suwowego. Kilka razy powoli pociągnij linkę rozrusznika w celu nałożenia na siebie wewnętrznych komponentów. Ponownie wkręć świecę zapłonu (Rys. 38).

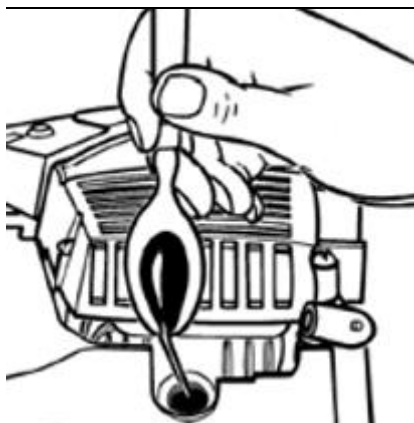

Rys. 38

8. Nie zawiązuj pilarki w worki foliowe – może w nich powstać wilgoć i pleśń. Możesz włożyć pilarkę do oryginalnego bądź zastępczego kartonu.
9. Urządzenie przechowuj w suchym, zamkniętym miejscu, zabezpieczonym przed pyłem i poza zasięgiem dzieci.

Ponowne uruchomienie pilarki

1. Wykręć świecę zapłonową za pomocą klucza uniwersalnego.
2. Zdecydowanym ruchem pociągnij linkę startową, aby usunąć wypływający olej z komory spalania.
3. Wyczyść świecę zapłonową i sprawdź właściwy odstęp elektrod na świecy lub wkręć nową z właściwym odstępem elektrod.
4. Przygotuj pilarkę do użytku.
5. Napełnij zbiorniki właściwą mieszanką paliwa i oleju (Punkt 5.4).

7.9 Transport



Podczas transportu używaj osłony prowadnicy.

1. Oczyszczyć pilarkę z brudu i resztek drewna.
2. Założyć osłonę prowadnicy. Nie kładź urządzenia na osłonie.
3. Transportuj pilarkę w pozycji poziomej i zabezpieczaj ją przed przechyleniem.
4. Przed transportem pilarki opróżnij zbiornik paliwa i oleju.
5. Włóż pilarkę do oryginalnego bądź zastępczego kartonu.

7.10 Zamawianie części zamiennych

Przy zamawianiu części zamiennych podaj następujące dane pilarki z tabliczki znamionowej, umieszczonej na obudowie:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu
- Numer identyfikacyjny

W celu przyspieszenia realizacji zamówienia podaj numer części zamiennych, którą potrzebujesz. Możesz również dosłać zdjęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to jednoznaczną identyfikację zwłaszcza w przypadku nieznanego numeru części.

Zamówienia części możesz dokonać również w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl


UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić pilarkę i skrócić jej żywotność.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urządzenie, jeżeli zostaną one wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, względnie zastosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Plan wyszukiwania usterek

Problem	Możliwe przyczyny	Usuwanie
Silnik nie zapala albo zapala, ale potem gaśnie	Nieprawidłowy przebieg rozruchu	Stosuj się do wskazówek zawartych w tej instrukcji
	Za dużo paliwa w komorze spalania z racji niewłaściwej procedury uruchamiania silnika.	Odczekaj ok 30 min aż mieszanka z komory spalania wyparuje zanim ponownie spróbujesz uruchomić pilarkę.
	Źle wyregulowany skład mieszanki w gaźniku	Wyreguluj gaźnik w autoryzowanym serwisie
	Zakopcona świeca zapłonu	Wyczyść/wyreguluj lub wymień świecę
	Zapchany filtr paliwa	Wymień/wyczyść filtr paliwa
Silnik uruchamia się, ale nie pracuje na pełnych obrotach	Niewłaściwa pozycja ssania	Ustaw właściwie dźwignię ssania
	Zanieczyszczony filtr powietrza	Wyciągnij filtr, wyczyść lub wymień na nowy
	Źle wyregulowany skład mieszanki w gaźniku	Wyreguluj gaźnik w autoryzowanym serwisie
Silnik dławi się	Źle wyregulowany skład mieszanki w gaźniku	Wyreguluj gaźnik w autoryzowanym serwisie
Brak mocy przy obciążeniu	Nieprawidłowe ustawienie świecy zapłonu	Wyczyść/wyreguluj lub wymień świecę
Silnik pracuje nierówno	Źle wyregulowany skład mieszanki w gaźniku	Wyreguluj gaźnik w autoryzowanym serwisie
Silnik nadmiernie kopci	Nieprawidłowa mieszanka paliwa	Użyj właściwej mieszanki
Brak mocy przy obciążeniu	Tępy łańcuch	Naostrz lub wymień łańcuch
	Łańcuch poluzowany	Naciągnij łańcuch
Silnik przestaje pracować	Zbiornik paliwa pusty	Napełnij zbiornik paliwa
	Filtr paliwa w zbiorniku ustawiony nieprawidłowo	Dopełnij zbiornik paliwa albo ustaw właściwie filtr paliwa w

		zbiorniku
Niewystarczające nasmarowanie łańcucha	Pusty zbiornik na olej łańcuchowy	Napełnij zbiornik na olej łańcuchowy
	Zabrudzone otwory smarujące	Oczyść otwory smarujące

9. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą, są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.

10. Usuwanie odpadów i recycling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem maszyn i urządzeń, a co za tym idzie – potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w tymże niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego można odzyskać surowce.

Użytkownik pilarki zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Przekaż je, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji. Starannie opróżnij zbiornik oleju oraz paliwa, oddaj pilarkę w punkcie recyklingu – użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych i metalu można posegregować i poddać selektywnej utylizacji. Nie wylewaj zużytego oleju i resztek paliwa do zlewu, ani do kanalizacji – oddaj go osobno w punkcie recyklingu. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu można znaleźć u sprzedawcy oraz w urzędzie miasta/gminy.

Pamiętaj, że odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytań zwróć się o poradę do Centrum Serwisowego producenta.

Pamiętaj, że producent bezpłatnie przeprowadza utylizację przesłanych do niego zużytych i uszkodzonych swoich urządzeń.

11. Ryzyko resztkowe

Mimo tego iż producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję pilarki eliminującą niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka są podczas pracy nie do uniknięcia:

- odrzucenie ciętego przedmiotu;
- uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałej pracy bez ochraniaczy;
- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujące elementy obrabianego materiału;
- pochwycenie i wplątanie odzieży w ruchome części;
- zerwanie łańcucha tnącego;
- dotknięcie nieosłoniętą dłonią obracającej się prowadnicy lub łańcucha tnącego (rana cięta);
- oparzenia i skaleczenia przy wymianie łańcucha tnącego (w celu uniknięcia zagrożenia należy stosować rękawice ochronne);
- wdychanie spalin z silnika oraz małych ścinków ciętego materiału;
- kontakt skóry z benzyną.

Ocena ryzyka resztkowego

Przestrzegając wskazówek znajdujących się w instrukcji obsługi zagrożenie resztkowe przy używaniu pilarki może zostać ograniczone. Istnieje ryzyko w przypadku nie stosowania się do powyższych zaleceń.