


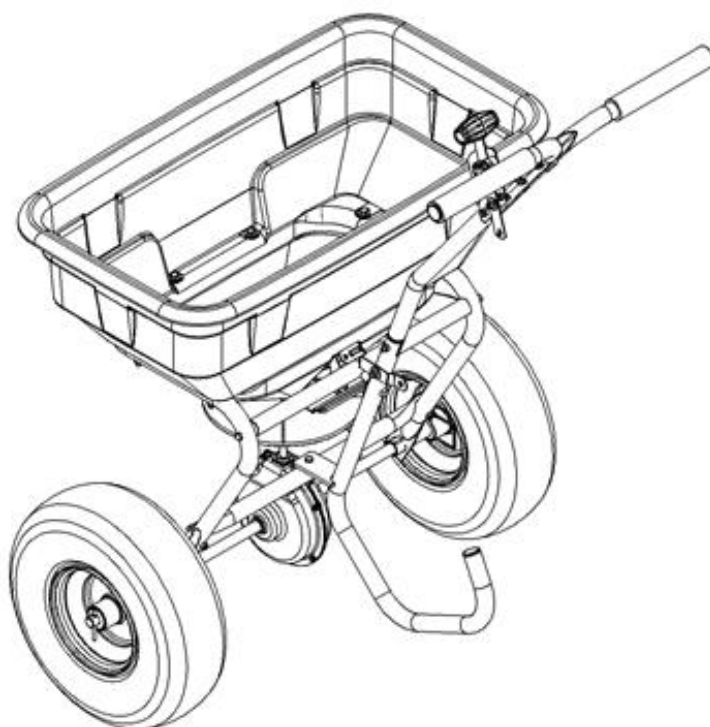

SIEWNIK PCHANY

HRG56

Numer katalogowy: 29 054 358

Wyprodukowano w ChRL., Instrukcja obsługi: Wydanie 1, czerwiec 2024 rok



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem instrukcję obsługi.

Identyfikacja urządzenia

	SIEWNIK GRANULATU FAWORYT HRG56
Model:	TTS8005
Numery seryjne:	2024010760001-2024010769999
Rok produkcji:	2024
Funkcja:	rozrzucanie nawozu, nasion traw w warunkach przydomowych

Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu, sposobu pracy i konserwacji urządzenia, bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

Wszelkie regulacje lub czynności konserwacyjne nie opisane w niniejszej instrukcji muszą być wykonywane przez dealera lub specjalistyczne centrum serwisowe. Posiadają oni niezbędną wiedzę i sprzęt, aby zapewnić prawidłowe wykonanie pracy bez wpływu na bezpieczeństwo maszyny.

Pomoże to utrzymać najwyższą wydajność zakupionego urządzenia i utrzymać jego wartość podczas eksploatacji.

OSTRZEŻENIE

Urządzenie to, używane zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiada stanowi techniki oraz aktualnym wymagom bezpieczeństwa w momencie jego wprowadzenia.

Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani przemysłowego.

Każdy inny sposób użytkowania jest niewłaściwy. Niewłaściwe użycie lub modyfikacje urządzenia lub użycie komponentów, które nie są przetestowane i zatwierdzone przez producenta, może spowodować nieprzewidziane uszkodzenia!

Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem i nieuwzględnione w niniejszej instrukcji jest uważane za użycie bez zezwolenia i zwalnia producenta z odpowiedzialności prawnej.

OSTRZEŻENIE

Przedstawione w instrukcji rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia.

Nie ma to wpływu na zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu.

Spis treści





Spis treści	3
1. Zawartość opakowania	4
2. Przeznaczenie	5
3. Opis ogólny	5
3.1 Opis działania	5
3.2 Elementy urządzenia (budowa)	6
3.3 Dane techniczne	7
4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa	7
4.1 Symbole dotyczące urządzenia	7
4.2 Symbole w instrukcji obsługi	7
4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	8
5. Montaż	10
4.1 Montaż kół	10
4.2 Montaż podpórki	12
4.3 Montaż zbiornika	13
4.4 Montaż górnego uchwytu	14
4.5 Montaż sita	15
4.6 Regulacja	16
6. Praca z urządzeniem	17
6.1 Użytkowanie siewnika	17
7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych	18
7.1 Czyszczenie i konserwacja	18
7.2 Przechowywanie	19
7.3 Przygotowanie do transportu	19
7.3 Zamawianie części	19
8. Gwarancja	19
9. Usuwanie odpadów i recycling	20
10. Ryzyko resztkowe	20
11. RYSUNEK ZŁOŻENIOWY NR 1	21

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL

1. Zawartość opakowania

Niektóre siewniki nie są złożone i są sprzedawane w kartonach. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się, że postępuje zgodnie z instrukcją montażu tego podręcznika.

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyciągnij z niego wszystkie elementy. Komplet powinien składać się z następujących elementów:

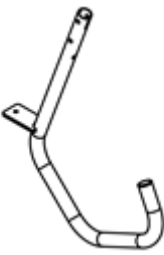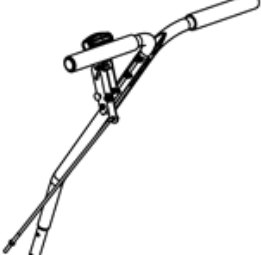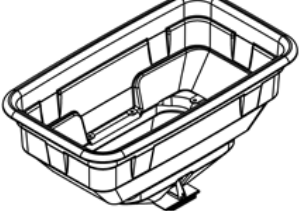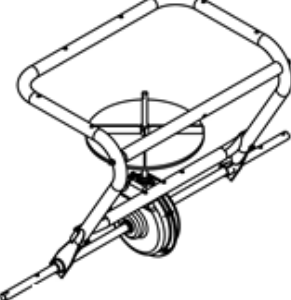				
Wspornik – 1szt	Uchwyt – 1szt	Zbiornik siewnika – 1szt	Rama montażowa – 1szt	Koło – 2szt
				
Śruba M8x75 – 1szt	Śruba M6x40 – 7szt	Śruba M6x35 – 1szt	Zawlecza 5x35 – 2szt	Zawlecza R – 1szt
				
Nakrętka M6 – 8 szt	Nakrętka M8 – 2szt	Podkładka Ø 8 – 1 szt	Podkładka Ø 6 – 8 szt	Podkładka Ø 16 – 6szt
				
Zawlecza – 1szt	Tuleja osi od strony zewnętrznej – 2szt	Tuleja łącząca– 1szt	Nakrętka motylkowa – 1szt	

- 1) Osłona przeciwdeszczowa
- 2) instrukcja obsługi
- 3) karta gwarancyjna

2. Przeznaczenie



Ten pchany siewnik został zaprojektowany by rozrzucać szeroką gamę materiałów (nawóz, nasiona traw itp.) w warunkach przydomowych.

Materiały takie jak proszki, obornik, ziemia, gruz czy zmielona trawa nie powinny być rozrzucone tym siewnikiem. Nie przekraczaj ładowności siewnika, która wynosi 56 kg.

Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Siewnik nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.



Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel urządzenia i/lub osoba ją obsługująca.



Siewnik nie jest przystosowany do użytku komercyjnego.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny

3.1 Opis działania

Siewnik wyposażony jest m.in. w 2 koła, podpórkę i uchwyt. Szczelina dozująca kanału wyjściowego regulowana jest przez użytkownika, za pomocą dźwigni znajdującej przy uchwycie. Użytkownik pcha urządzenie przed sobą.

3.2 Elementy urządzenia (budowa)



Rys.1

1. Uchwyt
2. Dźwignia dozująca ilość rozrzucanego granulatu
3. Rama montażowa kół
4. Zbiornik
5. Wirnik z otworem wylotowym (płyta rozrzucająca)
6. Koło
7. Skrzynka przekładni i zespół osi
8. Podpórka
9. Osłona przeciwdeszczowa



Przed montażem i uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z Rys. 1 przedstawiającym elementy siewnika

3.3 Dane techniczne

Model / numer katalogowy	HRG56 / 29 054 358
Waga netto:	16,8 kg
Ładowność sprzętu(max)	56 kg

4. Podstawowe zalecenia bezpieczeństwa

Zawarte są tu podstawowe zasady bezpieczeństwa, konieczne do zachowania podczas pracy urządzenia. Urządzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkowania i obsługi. Naklejki te należy utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie. Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na osłonie odbojowej (tylnej klapie).

4.1 Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu)

	UWAGA! Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do wszystkich wskazówek. Zachowaj szczególną ostrożność! Zachowaj instrukcję dostępną do użytku w przyszłości.
	OSTRZEŻENIE! Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Pracuj w okularach ochronnych. Pracuj w rękawicach ochronnych. Pracuj w obuwiu roboczym z przeciwpoślizgową podeszwą.

4.2 Symbole w instrukcji obsługi



Ten piktogram oznacza zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.



Ten piktogram oznacza **możliwe** zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.



WSKAZÓWKA

Ten piktogram przedstawia informacje ułatwiające posługiwanie się urządzeniem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec szkodom w mieniu

4.3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie, zrozum i postępuj zgodnie z wszystkimi wskazówkami bezpieczeństwa, które zawiera niniejsza instrukcja, przed przystąpieniem do montażu czy obsługi urządzenia. Przechowuj instrukcję, aby móc do niej zaglądać w dowolnej chwili.

Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem, poważne obrażenia u operatora lub osób postronnych, i/ lub ryzyko uszkodzenia mienia lub wyposażenia.



OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprawidłowej eksploatacji urządzenie może spowodować poważne urazy. W celu uniknięcia szkód osobowych i rzeczowych, koniecznie przestrzegaj opisanych wskazówek bezpieczeństwa i zachowania szczególnej uwagi. Zaznajom się dobrze ze wszystkimi częściami maszyny przed jej montażem i rozpoczęciem pracy.

Przygotowanie do bezpiecznej pracy:

- Nie pozwalaj dzieciom oraz innym osobom dorosłym, które nie zaznajomiły się z niniejszą instrukcją obsługi, używać urządzenia.
- Siewnik nie jest zabawką, zachowaj szczególną ostrożność przez cały czas kontaktu z urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż nawóz, nasiona traw itp.
- Stosuj wszystkie środki zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt dużo niektórych chemikaliów może uszkodzić roślinność.
- Nie korzystaj z urządzenia w czasie, w którym w pobliżu znajdują się inne osoby (szczególnie małe dzieci) oraz zwierzęta domowe. Przerwij pracę jeśli ktoś pojawi się w obrębie obszaru rozrzucania.
- Pamiętaj, że to użytkownik i/lub właściciel ponoszą odpowiedzialność za wypadki i urazy innych osób oraz ich mienia.
- Sprawdź teren przed rozpoczęciem pracy. Usuń wszelkie kamienie, patyki, druty oraz inne ciała obce, które mogą powodować utratę równowagi.
- Noś okulary ochronne podczas pracy, również w czasie montażu czy konserwacji.
- Zakładaj do pracy solidne obuwie na nieślizgającej się podeszwie. Nie pracuj na boso oraz w niezapinanym i lekkim obuwiu. Unikaj noszenia luźnej odzieży z wiszącymi sznurkami czy paskami oraz biżuterii, gdyż łatwo może dostać się w ruchome części siewnika.
- Trzymaj ręce i nogi z dala od ruchomych części urządzenia.
- Przed każdym użyciem przeprowadź kontrolę wzrokową urządzenia. Nie rozpoczynaj pracy jeżeli jest uszkodzone, niekompletne lub, które zostało przebudowane bez zgody producenta.
- Wymień lub napraw niezwłocznie uszkodzone lub zużyte części. Używaj wyłącznie części zamiennych i elementów wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecane przez producenta. Użycie innych części zamiennych może prowadzić do urazów i prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.

Bezpieczna praca z urządzeniem:



OSTRZEŻENIE

W trakcie pracy urządzenia w żadnym wypadku nie podkładaj ręk i nóg pod, ani w pobliżu obracających się części. Niebezpieczeństwo zranienia! Wiele wypadków zdarza się na skutek nagłego zatrzymania urządzenia i najechania na stopę.



OSTRZEŻENIE

Przestrzegaj przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i przepisów lokalnych. Możliwość eksploatacji urządzenia w określone dni (np. w niedziele i święta), w określonych porach dnia (w porze obiadowej, w czasie ciszy nocnej) oraz w określonych obszarach (np. kurortach lub klinikach) jest ograniczona.

- Pracuj wyłącznie w świetle dziennym lub przy bardzo dobrym sztucznym oświetleniu.
- Nie pracuj przy silnym wietrze, gdy jest słaba widoczność, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.
- Do pracy miej suche dłonie.
- Nie korzystaj z urządzenia w przypadku zmęczenia, osłabionej koncentracji, gdy jesteś pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających. Pracuj z rozsądkiem, rób przerwy.
- W razie wystąpienia mdłości, bólu czy zawrotów głowy, zakłóceń widzenia, słuchu lub spadku koncentracji, natychmiast przerwij pracę.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia w miejscu pracy bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE

UWAGA! Podczas przerw w pracy pozostaw urządzenie w taki sposób, aby nie stanowiło dla nikogo zagrożenia.

- Nigdy nie przewoź pasażerów siedzących lub stojących na siewniku.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się, stać na lub wspinać się na siewnik.
- Przed użyciem zawsze sprawdź siewnik, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Zawsze sprawdź i dokręć sprzęt i zamontowane części przed użytkowaniem.
- Nie przekraczaj maksymalnej ładowności sprzętu.
- Obsługuj urządzenie wyłącznie chodząc, nie biegaj.
- Uważaj na dziury, koleiny, ukryte przedmioty lub wyboje.
- Zawsze zmniejszaj prędkość w trudnym terenie,
- Nie pracuj w pobliżu wysypisk, kanałów, potoków, rowów, dróg publicznych czy wałów - możesz stracić równowagę i spaść.
- Pracuj zachowując stabilną pozycję, w szczególności na pochyłościach terenu. Poślizgnięcie się lub upadek może spowodować poważne obrażenia ciała.
- Aby uniknąć obrażeń ciała i / lub uszkodzenia sprzętu nie podłączaj siewnika do pojazdów zmotoryzowanych (nie holuj siewnika za samochodem).
- Podczas ładowania i rozładunku siewnika zawsze zachowaj ostrożność.
- Jeśli powstanie sytuacja nieopisana w tym podręczniku zwróć się o pomoc na infolinię serwisową producenta.

Bezpieczna konserwacja i przechowywanie

- Sprawdź, czy wszystkie nakrętki, śruby, trzpienie były dobrze dokręcone oraz czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. Przed użyciem zleć naprawę uszkodzonych części.
- Nie podejmuj samodzielnych prób naprawiania urządzenia, o ile nie posiadasz właściwego przygotowania zawodowego w tym zakresie. Wszystkie prace, które nie są podane w tej instrukcji, powinien przeprowadzić autoryzowany serwis upoważniony przez dealera.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Dbaj o urządzenie. Utrzymuj je tak, aby zawsze było czyste.
- Dbaj o urządzenie. Pilnuj, aby uchwyty były suche, czyste i nie były zanieczyszczone olejem ani smarem.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem zużycia i deformacji. Ze względów bezpieczeństwa zużyte i uszkodzone części należy bezzwłocznie wymieniać. Zachowaj szczególną ostrożność w trakcie operowania w okolicy ruchomych elementów urządzenia, aby Twoje palce nie zostały zakleszczone pomiędzy obracającym się elementami a nieruchomymi częściami urządzenia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i części wyposażenia, które zostały dostarczone i/lub są zalecane przez producenta. Użycie innych części zamiennych prowadzi do utraty roszczeń z tytułu gwarancji.



OSTRZEŻENIE

Twoja odpowiedzialność: Ogranicz użytkowanie tego urządzenia do osób, które przeczytały, zrozumiały i będą się stosować do ostrzeżeń i zaleceń zawartych w tej instrukcji.

5. Montaż



OSTRZEŻENIE

Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części.

Zacznij pracę dopiero gdy urządzenie jest zmontowane



POMOCNE WSKAZÓWKI:

PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ PRZED MONTAŻEM


1. Jeśli siewnik nie rozprowadza równomiernie materiału, upewnij się, że PRZÓD przekładni jest skierowany w stronę przodu rozsiewacza. Wirnik musi obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Odwrócenie biegu spowoduje obrót wirnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po każdym użyciu oczyścić płytkę wirnika. Nawóz przyklejony do łopatek wirnika spowoduje nierównomierny rozsiew.
2. Siewnik został zaprojektowany tak, aby można go było pchać z prędkością 5 km/h na godzinę, co odpowiada szybkości szybkiego chodzenia. Niższa lub większa prędkość spowoduje zmianę wzorca rozsiewania. Mokry nawóz zmieni także wzór rozsiewania i natężenie przepływu. Dokładnie wyczyść siewnik po każdym użyciu. Umyj pomiędzy płytą odcinającą a dnem zbiornika.

4.1 Montaż kół

- 1). Włóż tuleję wewnętrzną i tuleję zewnętrzną (Rys. 2, poz. C) na oś.
- 2). Włóż koło i tuleję koła na oś.

INSTRUKCJA ORYGINALNA PL


- 3). Zamontuj płaską podkładkę $\varnothing 16$ (Rys. 2, poz. B) na osi.
- 4). Zamontuj zawleczkę $\varnothing 5 \times 35$ (Rys. 2, poz. D) w otworze na końcu osi i zabezpiecz zginając
- 5). Włóż tuleję wewnętrzną i tuleję zewnętrzną (Rys. 2, poz. C) na drugiej osi.
- 6). Zamontuj koło i tuleję koła na osi obróć dwa otwory, aż znajdą się w jednej linii, włóż zawleczkę na sworzeń napędowy, a następnie zabezpiecz ją zapięciem.
- 7). Zamontuj podkładkę i zabezpiecz zawleczką jak przy pierwszym kole

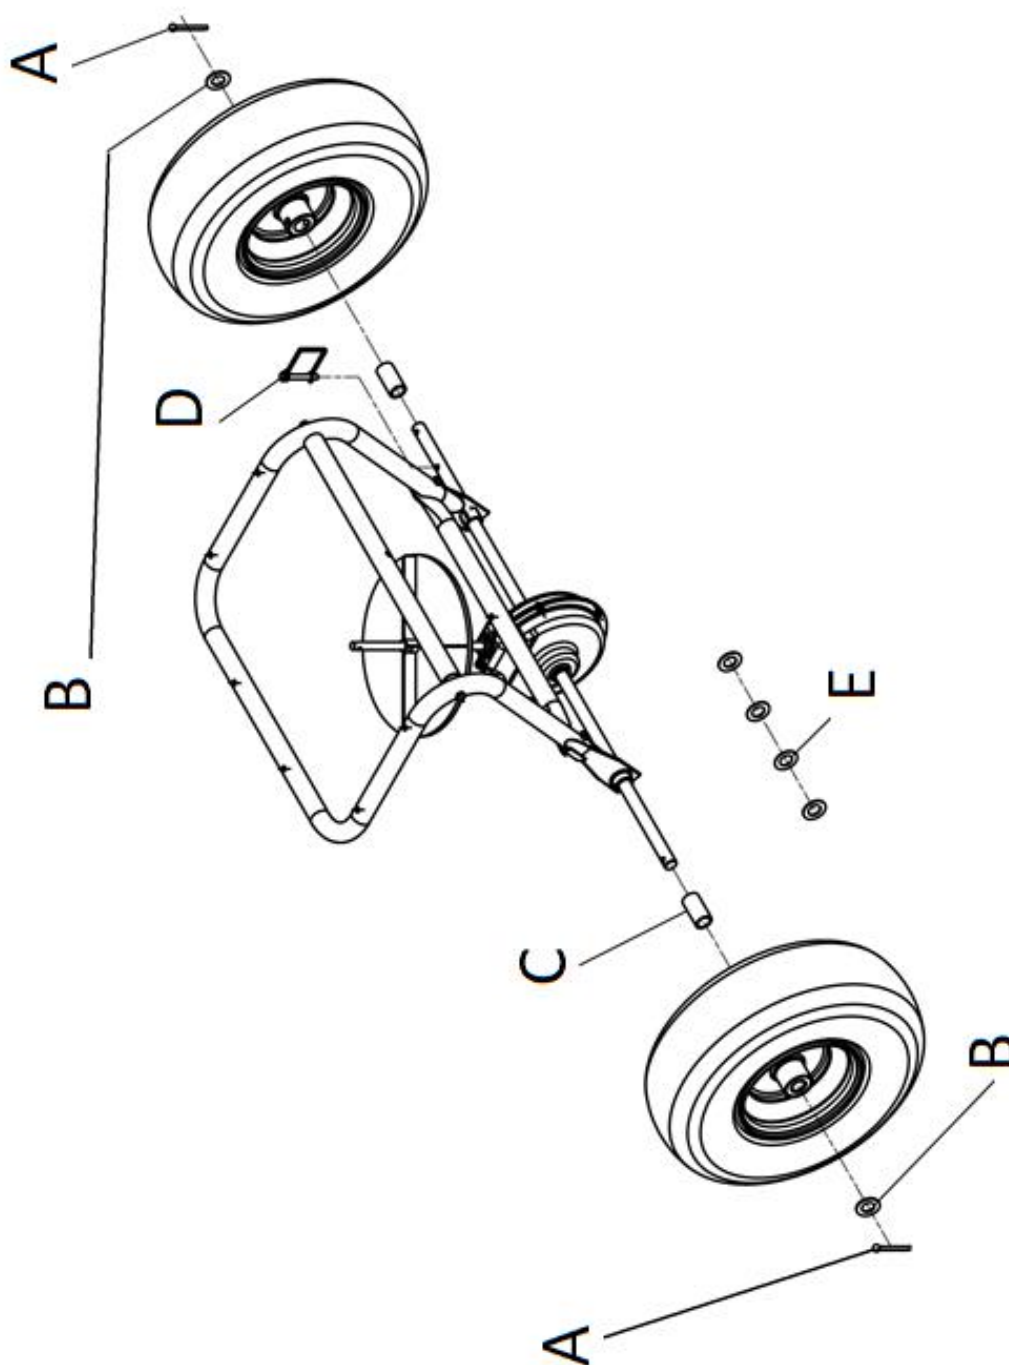

Rys. 2

4.2 Montaż podpórki

Zamontuj podpórkę (Rys. 3, poz. L) na ramie montażowej (Rys. 3, poz. F) zgodnie z Rys. 3

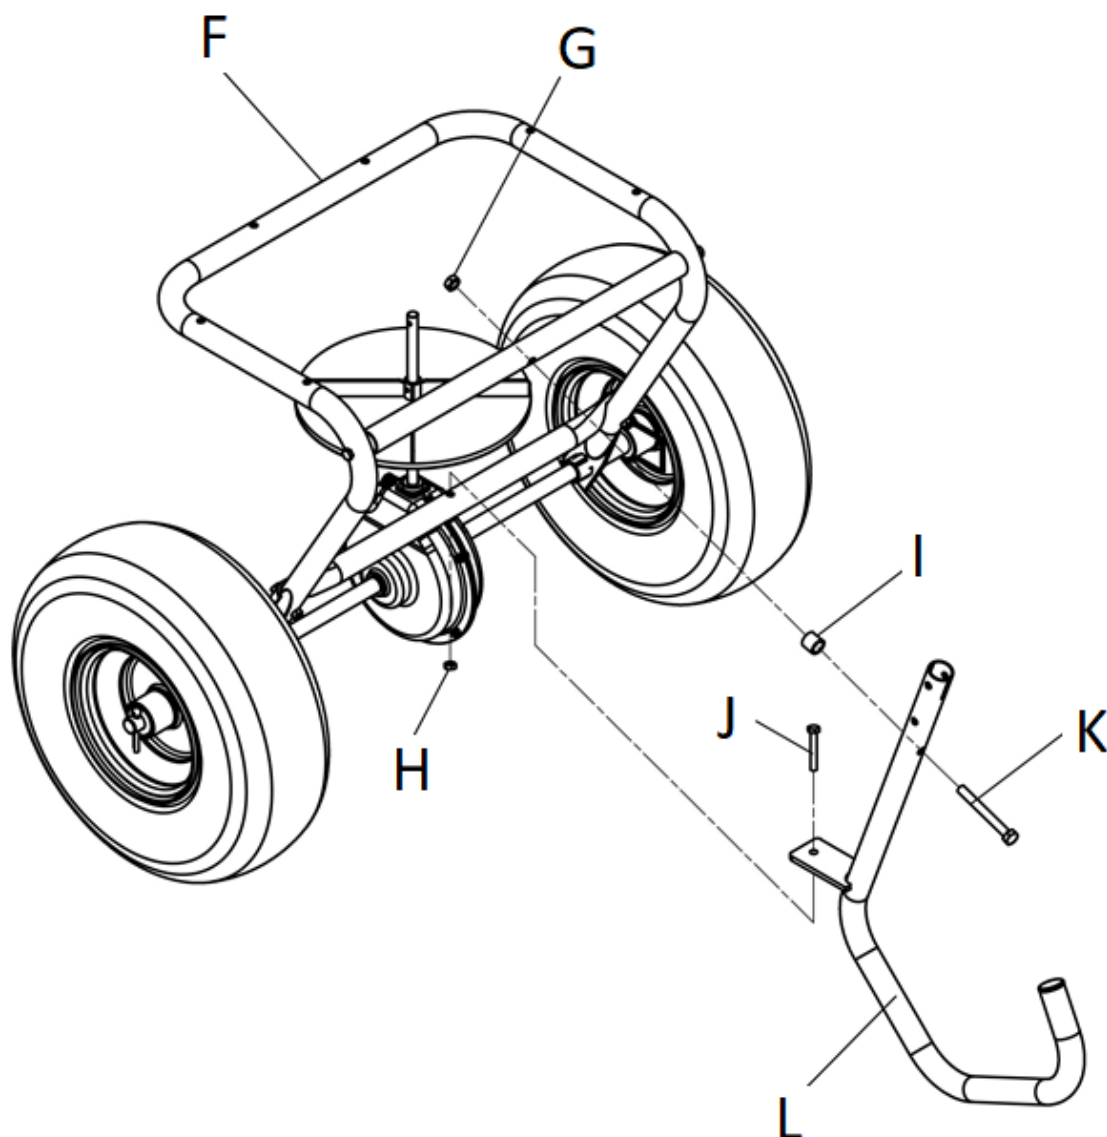


Rys. 3

- F) Rama montażowa
- G) Nakrętka M8
- H) Nakrętka M6
- I) Tuleja łącząca
- J) Śruba M6x40
- K) Śruba M8x75
- L) Wspornik/ podpórka

4.3 Montaż zbiornika

- 1). Włóż górną część wałka wirnika do otworu w dnie leja.
- 2). Połącz zbiornik z zespołem rur ramy za pomocą 6 sztuk śrub M6x40 (Rys. 4, poz. N), płaskiej podkładki $\varnothing 6$ (Rys. 4, poz. O), i nakrętki M6 (Rys. 4, poz. P).
- 3). Włóż zawleczkę R (Rys. 4, poz. M), do otworu na górze osi wirnika.

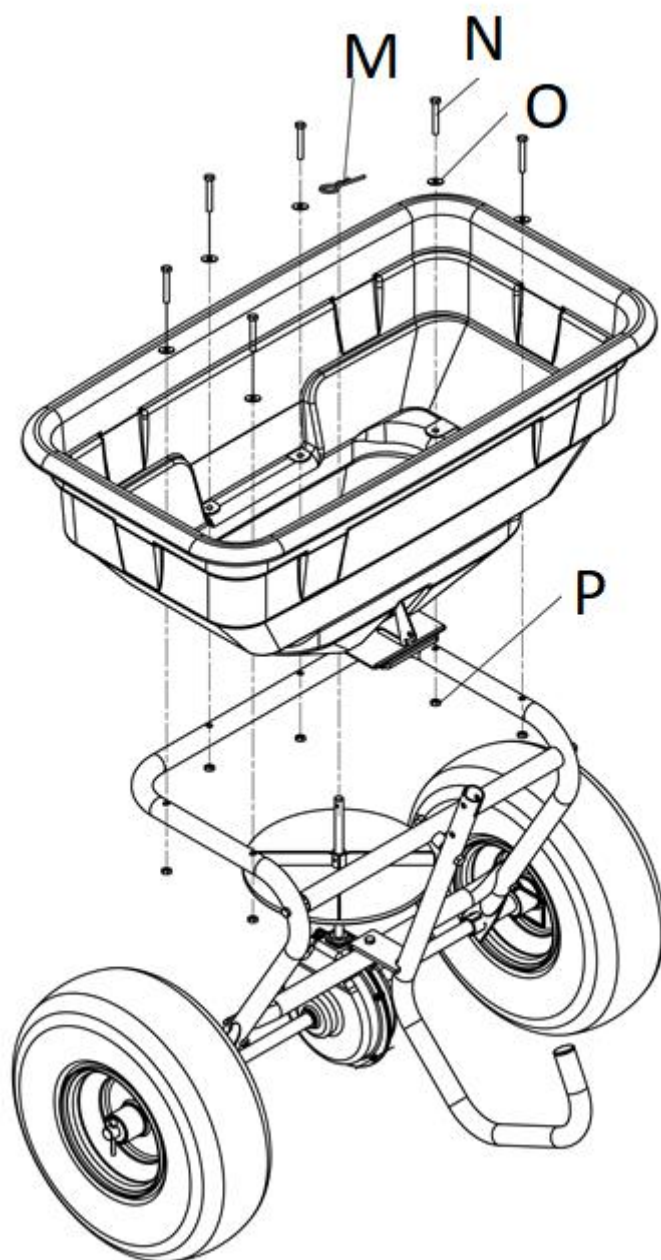


Rys. 4

- M) zawlecзка typu R
- N) Śruba M6x40
- O) Podkładka $\varnothing 6$
- P) Nakrętka M6

4.4 Montaż górnego uchwytu

Zamontuj uchwyt zgodnie z Rys. 4

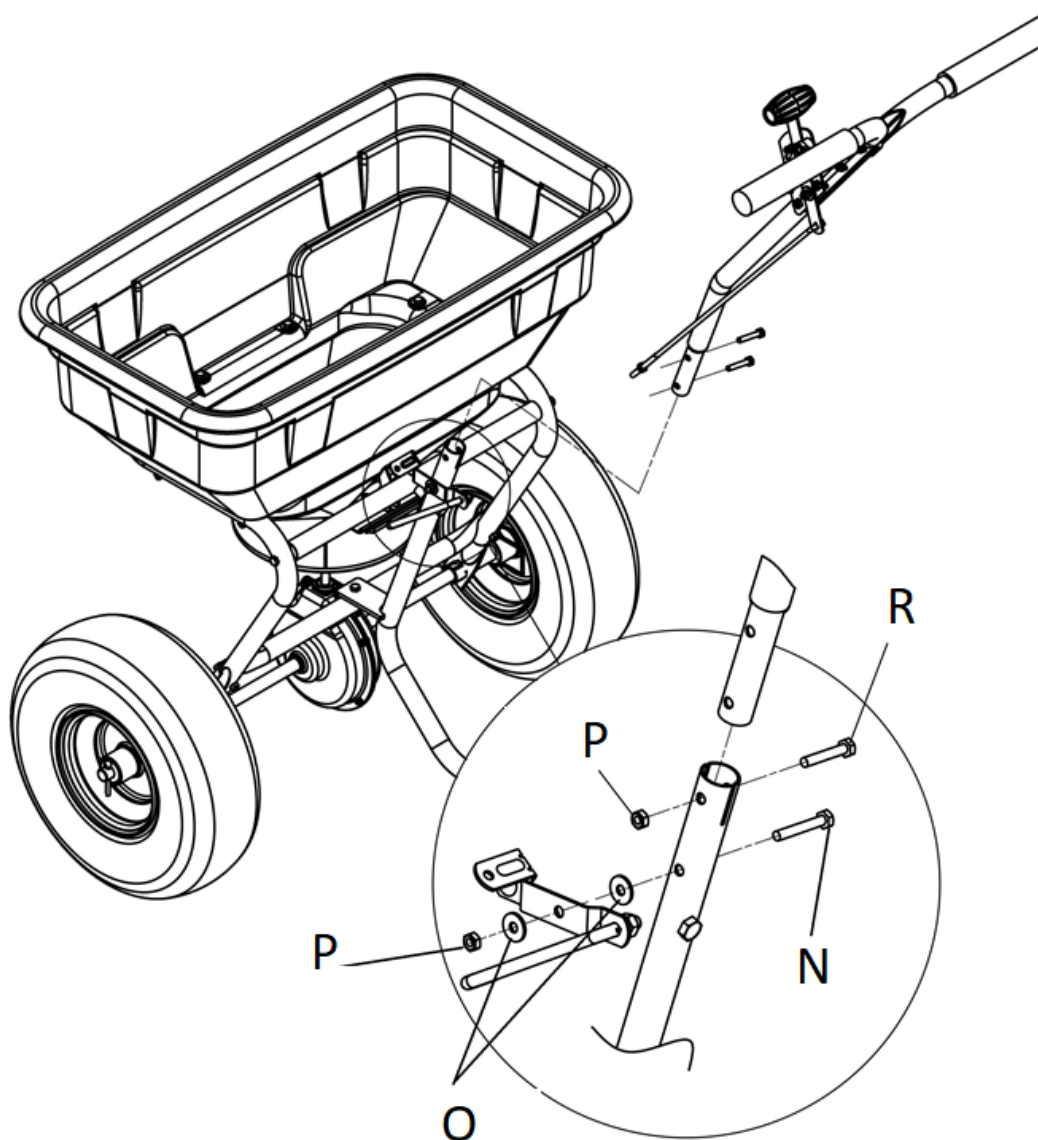


Rys. 4

- N) Śruba M6x40
- O) Podkładka Ø 6
- P) Nakrętka M6
- R) Śruba M6x35

4.5 Montaż sita


- 1) Ustaw uchwyt w najniższej pozycji.
 - 2) Wykręć nakrętkę motylkową i wkręć śrubę w otwór.
 - 3) Następnie zamontuj nakrętkę motylkową (Rys. 4, poz. T).
 - 4) Włóż śrubę w ten otwór.
 - 5) Zamontuj 2 płaskie podkładki $\varnothing 8$ (Rys. 4, poz. R) i nakrętkę zabezpieczającą M8 (Rys. 4, poz. S).
- Włóż sito do zbiornika.

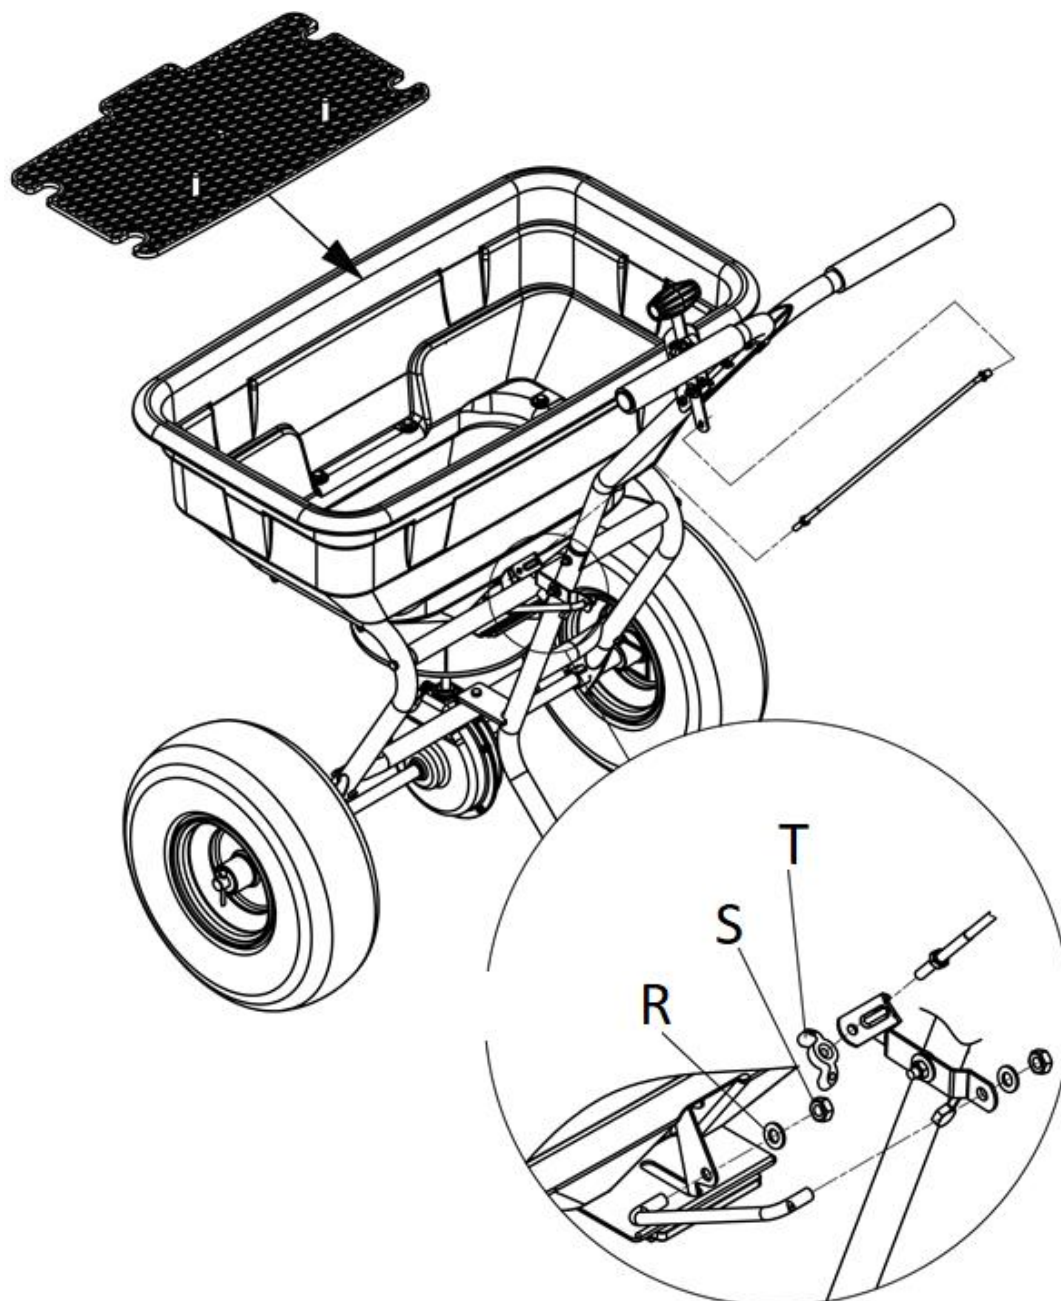

Rys. 5

- R) Podkładka $\varnothing 8$
S) Nakrętka M8
T) Nakrętka motylkowa

4.6 Regulacja

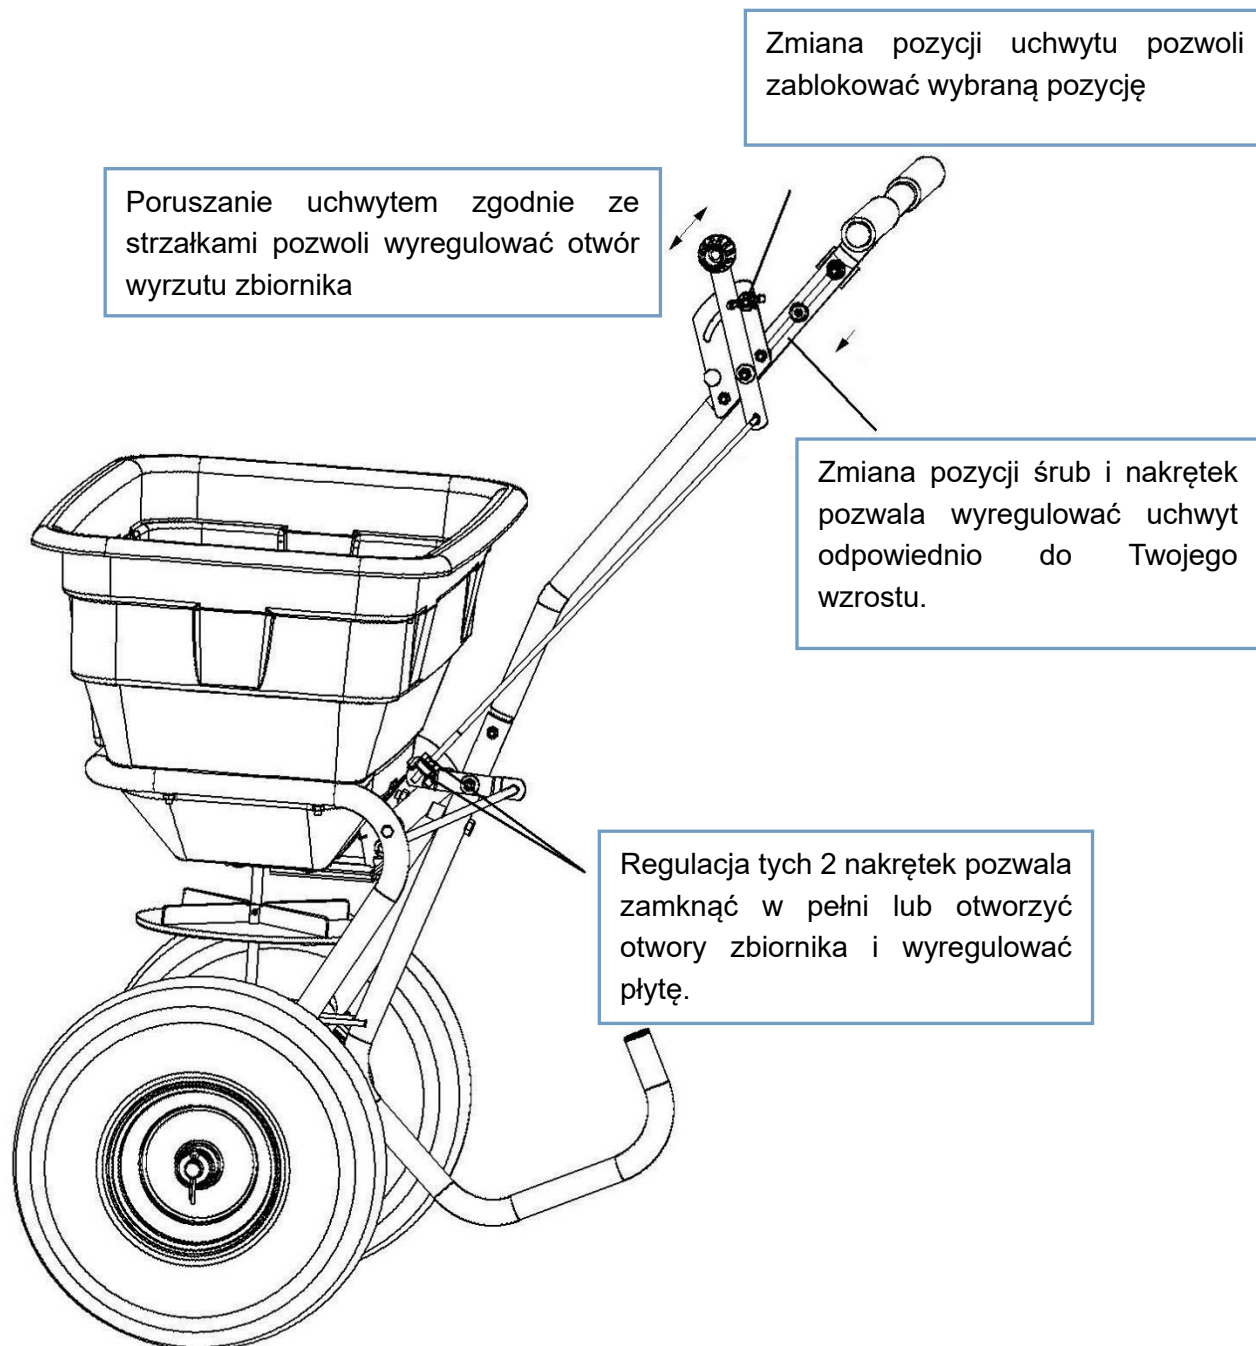

Rys. 6

6. Praca z urządzeniem



OSTRZEŻENIE

Przed użyciem siewnika, przejrzyj poniższe instrukcje oraz informacje na temat bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia operatora lub osób postronnych.

Siewnik prowadzi z prędkością 4,8 km/h, co oznacza energiczny chód. Wolniejsza bądź szybsza prędkość będzie zmieniać formę rozrzutu. Wilgotny nawóz (granulat) także będzie powodował zmianę formy rozrzutu i jego wielkość/szybkość wypływu. Wyczyść siewnik w środku po każdym użyciu, również umyj miejsce pomiędzy płytką zamykającą a dnem zasobnika. Pozostaw suche urządzenie.

Nasmaruj ruchome części, w tym płytę ślizgową, oś i pionowy wał.

Upewnij się, że PRZÓD przekładni wskazuje przód siewnika. Jeśli siewnik nie rozrzuca równo, upewnij czy przód skrzynki przekładni napędowej jest w ustawiony w punkcie z przodem zasobnika. Wirnik musi obracać się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Odwrócenie skrzynki przekładniowej spowoduje, że wirnik obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Oczyszczyć płytkę wirnika po każdym użyciu. Nawóz okleja łopatki wirnika przyczyniając się do nierównomiernego rozrzutu.




OSTRZEŻENIE

Nie otwieraj przekładni, ponieważ może się do niej dostać brud. Przekładnia została nasmarowana fabrycznie przez producenta.

6.1 Użytkowanie siewnika

1. Przed użytkowaniem sprawdź urządzenie. Sprawdź czy koła łatwo się obracają a przekładania obraca się gdy pchasz siewnik. Pojemnik powinien być czysty.
2. Ten pchany siewnik został zaprojektowany by rozrzucać nawóz, nasiona traw itp.. Materiały takie jak proszki, obornik, ziemia, gruz czy zmielona trawa nie powinny być rozrzucone tym siewnikiem. Nie przekraczaj ładowności siewnika, która wynosi 56 kg.
3. Nie używaj siewnika przy silnym wietrze.
4. Określ w przybliżeniu powierzchnię obszaru do pokrycia i szacunkowo wymaganą ilość materiału (zasobnik zmieści ok. 56 kg materiału).
5. Przed napełnieniem zasobnika, upewnij się, że dźwignia regulacji przepływu jest w pozycji wyłączonej, a płytką zamykająca jest zamknięta.
6. Zbrylony nawóz granulowany rozdrobnij przed napełnieniem zasobnika.
7. Zawsze ruszaj siewnikiem z przymkniętą płytką zamykającą
8. Przed zakrętem lub zatrzymaniem siewnika zawsze zamknij płytkę zamykającą.
9. Jeżeli przypadkowo pokryjesz nawozem zbyt mocno dany obszar, nasącz powierzchnię wodą dokładnie z węża ogrodowego lub zraszacza, aby zapobiec spaleni np. trawnika.
10. W celu zapewnienia równomiernego pokrycia, tak rozrzucaj materiał, że rozrzut siewu nieznacznie zachodził na rozrzut z poprzedniego przebiegu, jak przedstawiono na Rys. 7.

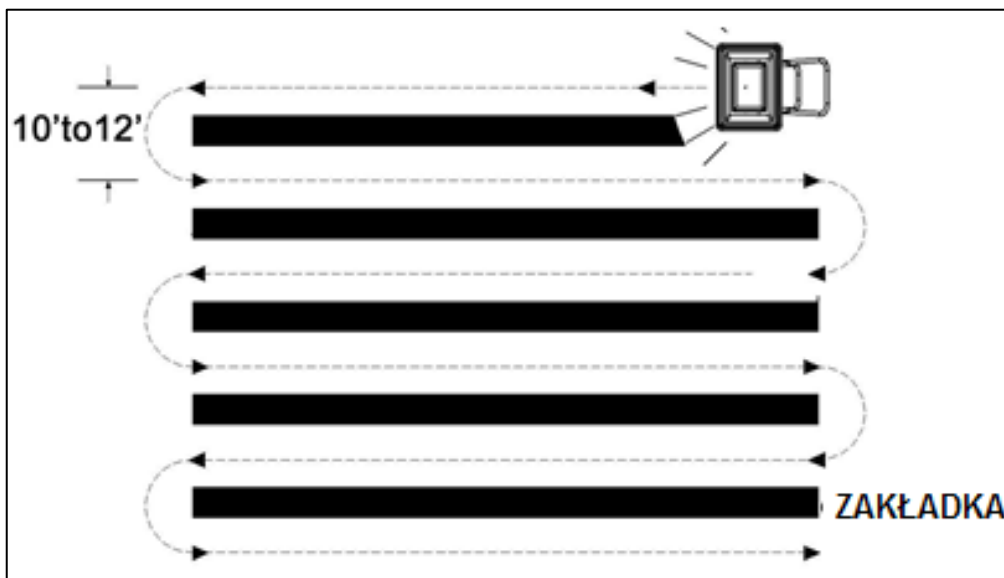

Rys.7

11. Gdy aplikujesz granulat do odchwaszczania, upewnij się, że rozrzucony materiał nie trafi w zielone drzewa, kwiaty i krzewy.

OSTRZEŻENIE

Nie wysypuj za dużo materiału do zasobnika. Stosuj się do rekomendowanych przez producenta ilości materiału.

7. Czyszczenie, konserwacja, przechowywanie i zamawianie części zamiennych



Zleć prace, które nie są opisane w tej instrukcji, upoważnionej placówce serwisowej.

7.1 Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu usuń pozostałości materiału. Nie wysypuj pozostałości do zbiorników wodnych, rowów melioracyjnych itp. Puste opakowania po środkach zutylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
- Utrzymuj urządzenie w czystości. Do czyszczenia stosuj wodę z mydłem. Po każdym użyciu umyj i osusz urządzenie.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem widocznych usterek, takich jak nieprzytwierdzone lub uszkodzone części.
- Smaruj regularnie osie kół.
- Użyj błyszczącej emalii w sprayu by zamalować ewentualne zarysowania na metalowych częściach.
- Nasmaruj ruchome części, w tym płytę ślizgową, oś i pionowy wał.
- Raz do roku wyczyść i nasmaruj wirujące części urządzenia.

7.2 Przechowywanie

- Urządzenie przechowuj w czystym i suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie przechowuj urządzenia napełnionego materiałem do rozrzucania.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest czyste i suche.
- Na zakończenie pracy sprawdź stan techniczny urządzenia.

7.3 Przygotowanie do transportu

- Oczyszczyć urządzenie z brudu i resztek granulatu.
- Transportuj urządzenie w pozycji pionowej i zabezpiecz ją przed przechyleniem i przemieszczaniem.
- Włóż siewnik do oryginalnego bądź zastępczego kartonu.

7.3 Zamawianie części

Przy zamawianiu części zamiennych podaj następujące dane siewnika z tabliczki znamionowej, umieszczonej na obudowie:

- Typ urządzenia
- Numer artykułu
- Numer identyfikacyjny

W celu przyspieszenia realizacji zamówienia podaj numer części zamiennej, którą potrzebujesz. Możesz również dostać zdjęcie uszkodzonego elementu na adres mailowy producenta: czesci@krysiak.pl – ułatwi to jednoznaczną identyfikację zwłaszcza w przypadku nieznajomości numeru części.

Zamówienia części możesz dokonać również w autoryzowanych punktach serwisowych, których wykaz znajdziesz na stronie internetowej producenta: www.krysiak.pl



OSTRZEŻENIE

UŻYWAJ TYLKO ORYGINALNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

Części zamienne złej jakości mogą uszkodzić maszynę i skrócić jej żywotność.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez urządzenie, jeżeli zostaną one wywołane z powodu nieprawidłowo wykonanej samodzielnej naprawy, zastosowania nieoryginalnych części zamiennych, względnie zastosowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą a także uszkodzenia mechaniczne, są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

Naprawy nie objęte gwarancją można zlecać odpłatnie naszemu centrum serwisowemu.

9. Usuwanie odpadów i recycling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/ gminy. Użytkownik urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami uzgodnionej zgodnie z przepisami krajowymi. Przekazaj niepotrzebne urządzenie, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji.

Urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Oddaj zużyte urządzenie w punkcie recyklingu.

Użyte w produkcji elementy z tworzyw sztucznych, metalu itp można od siebie oddzielić i poddać wybiórczej utylizacji. Zwróć się o poradę do lokalnego zakładu oczyszczania albo do naszego centrum serwisowego.

Przekazaj wycięty materiał do kompostowania, nie wyrzucaj go do kontenera na śmieci.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Utylizację przesłanych nam uszkodzonych urządzeń przeprowadzamy bezpłatnie.

10. Ryzyko resztkowe


Mimo tego, iż producent ponosi odpowiedzialność za konstrukcję maszyny, pewne elementy ryzyka są podczas pracy nie do uniknięcia:

- odrzucenie przedmiotu,
- uszkodzenie słuchu w przypadku długotrwałej pracy bez ochraniaczy,
- uszkodzenie wzroku i twarzy przez odpryskujące elementy,
- pochwycenie i wplątanie odzieży w ruchome części.
- uszkodzenie płuc, jeśli nie jest noszona skuteczna maska przeciwpyłowa.
- Zmiażdżenie dłoni

Ocena ryzyka resztkowego

W przypadku przestrzegania wskazówek znajdujących się w niniejszej instrukcji zagrożenie resztkowe podczas użytkowania urządzenia jest ograniczone. Niestosowanie się do zasad tu opisanych zwiększa ryzyko resztkowe.

11.RYSUNEK ZŁOŻENIOWY NR 1

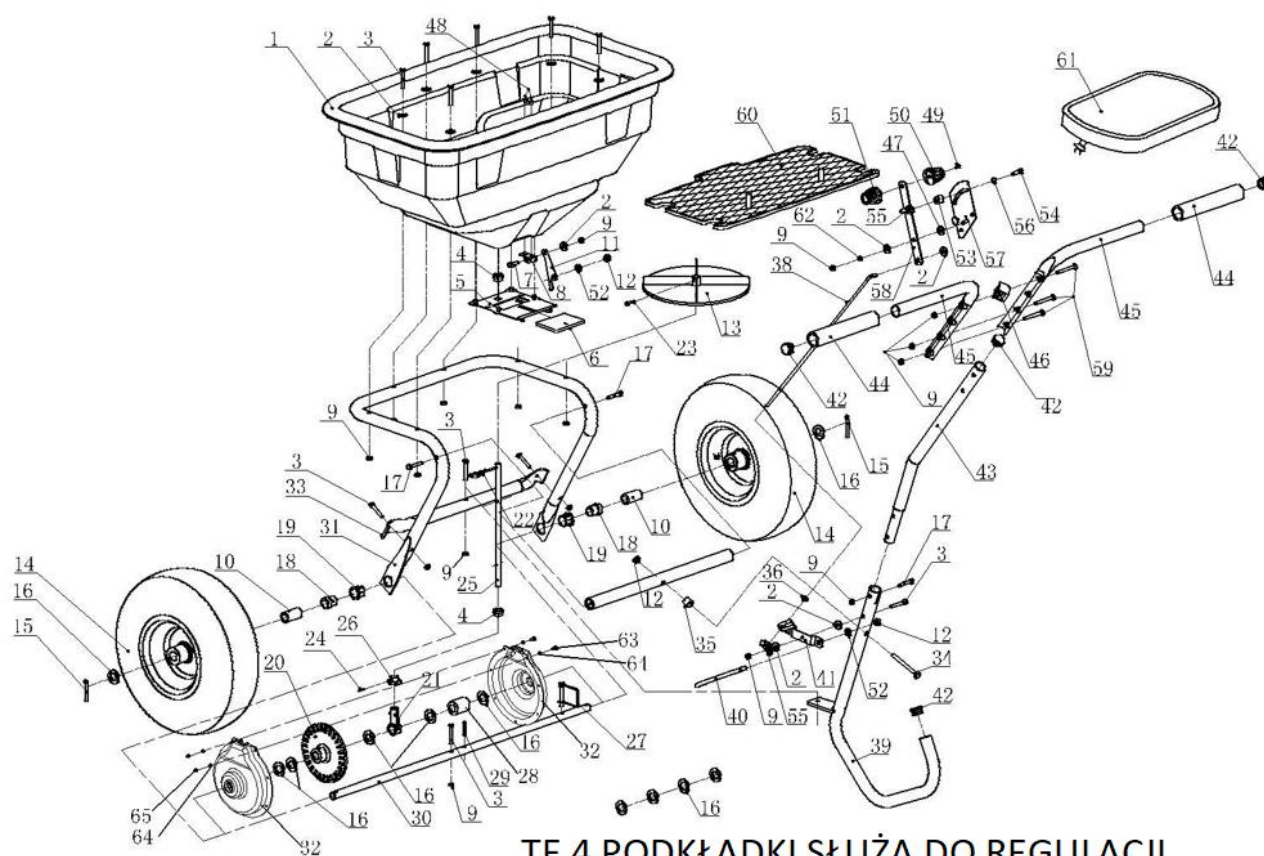

TE 4 PODKŁADKI SŁUŻĄ DO REGULACJI
ODSTĘPU MIĘDZY KOŁAMI WG POTRZEB



KRYSIAK SP. Z O.O., UL. ROLNA 6, 62-081 BARANOWO, POLSKA

Krysiak Sp. z o.o.
Tel.: 61 650 75 30
www.krysiak.pl

Serwis centralny:
Tel.: 61 650 75 39
serwis@krysiak.pl

Dział części zamiennych:
Tel.: 61 650 75 34
czesci@krysiak.pl